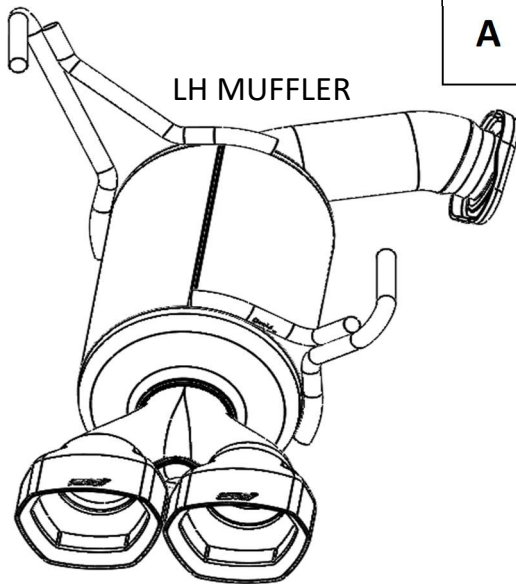
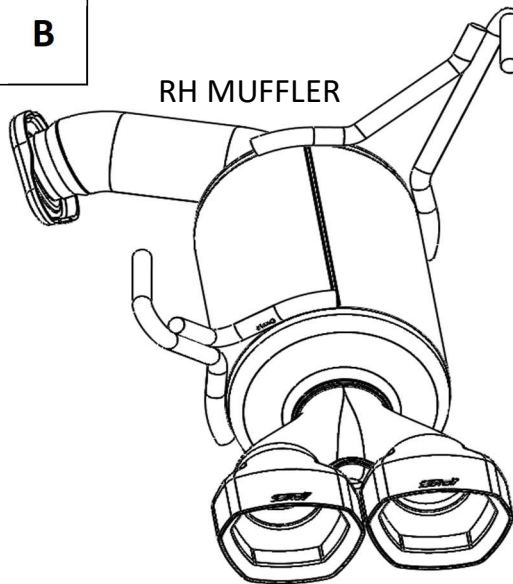






**INSTALLATION INSTRUCTIONS**
**DESCRIPTION: STI PERFORMANCE MUFFLERS**

**A**
**B**

**C**

**MUFFLER GASKET**
**D**

**BOLT**
**E**

**LOCKING NUT**
**F**

**DISCLAIMER/C  
ARE SHEET**
**HARDWARE KIT P/N/ D441SVC000: CONTAINS ITEMS C, D, E, F**
**TOOLS REQUIRED:**

**14mm DEEP SOCKET & RATCHET**

**TORQUE WRENCH**

**MILD SOAP/WATER**

(Do not use any harsh soaps or detergents that could harm the vehicle's paint.)


**14mm WRENCH**

**MEANING OF CHARACTERS**

: Remove

**T** : Tighten Torque

: Install

: Loosen

: Disconnect

: Discard

: Connect

: Re use

: Location of Clip or Screw


: Manual Process

**STEP 1:** Safely lift up and secure the vehicle. **CAUTION:** Vehicle components are extremely hot after driving. Do not touch any component until the vehicle has cooled down.


**STEP 2:** Remove and discard the nuts and bolts connecting the rear exhaust pipe to the mufflers.

TOOLS		LOCATION			WRX
PART NUMBER: D441SVC000	ISSUE 01	3/29/2021	<b>SUBARU OF AMERICA</b>		PAGE 2 / 6


**STEP 3:** Spray muffler hangers with a mild soapy solution. Repeat on other side.

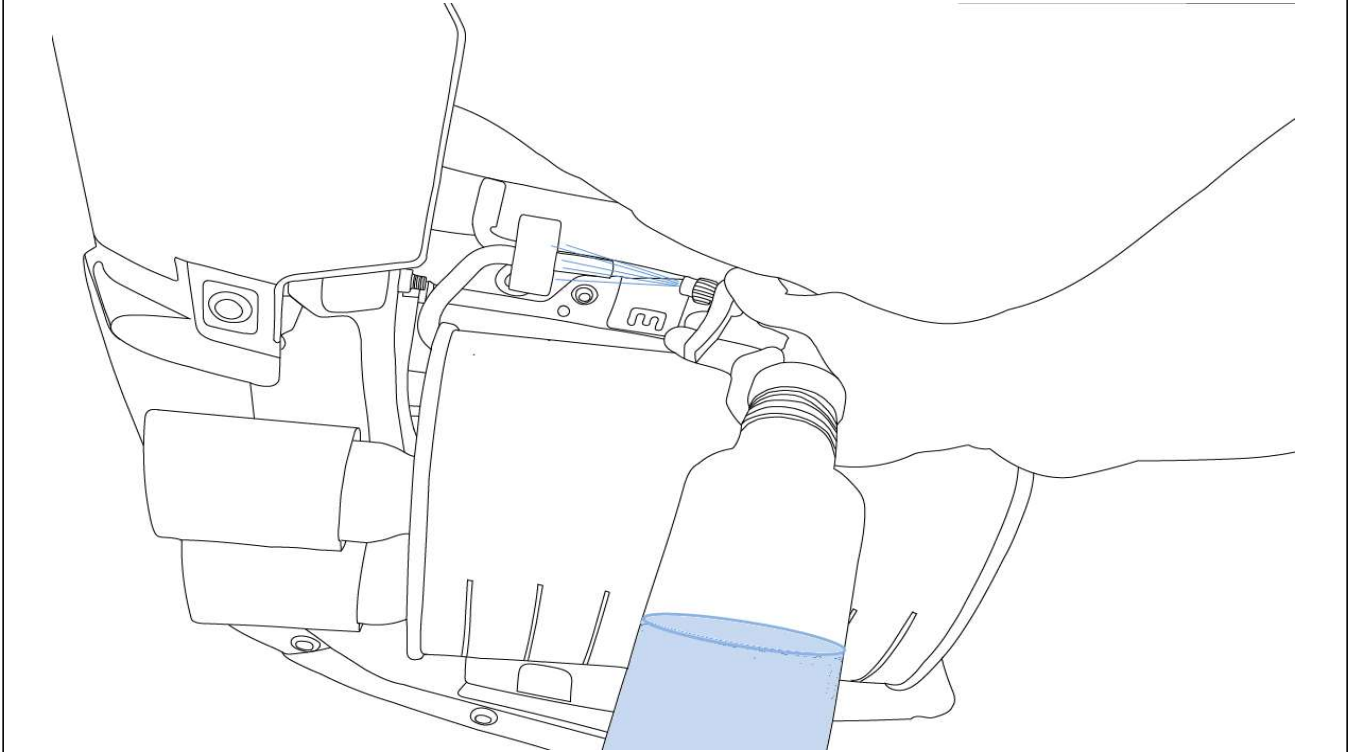


**STEP 4:** First disengage the inboard muffler hanger from rubber exhaust hangers. Then repeat for the outboard muffler hanger. Repeat for the muffler on the other side.

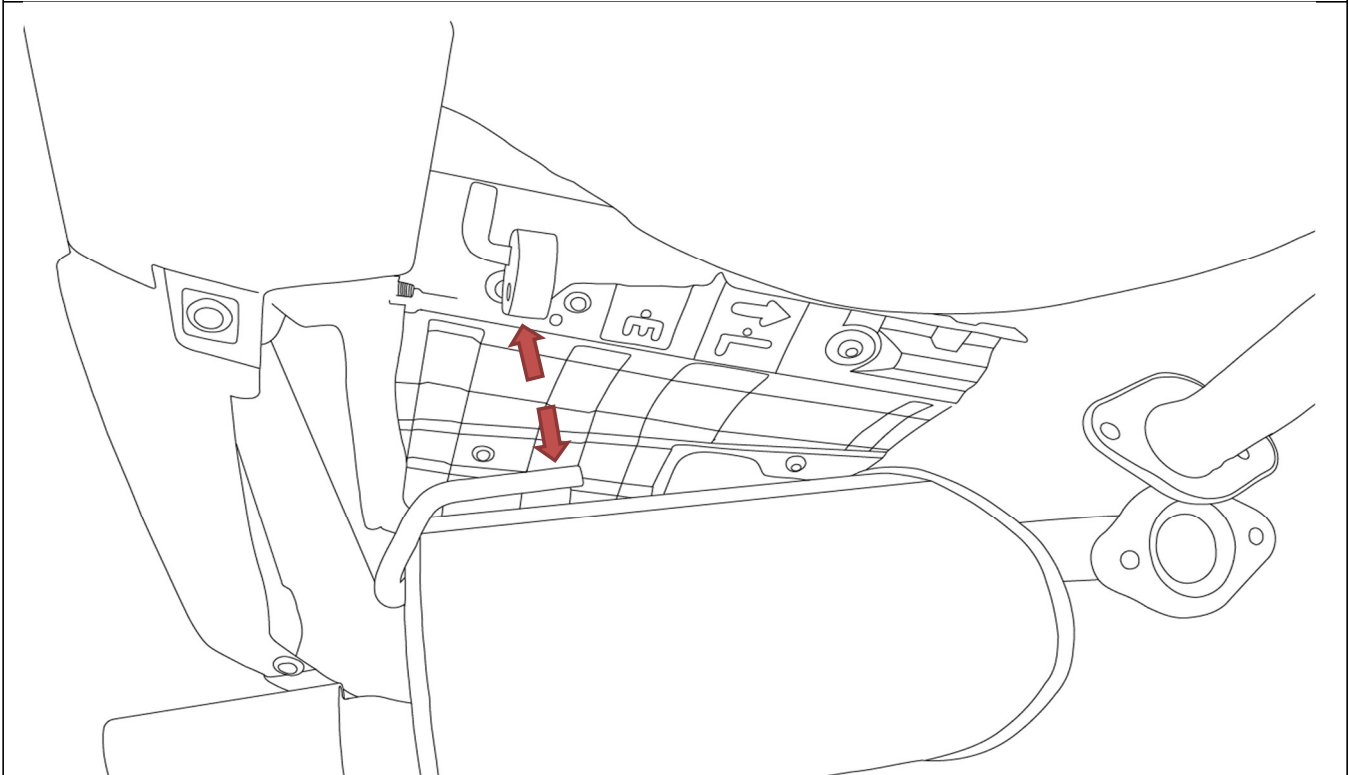


**STEP 5:** Spray rubber exhaust hanger with soapy solution.

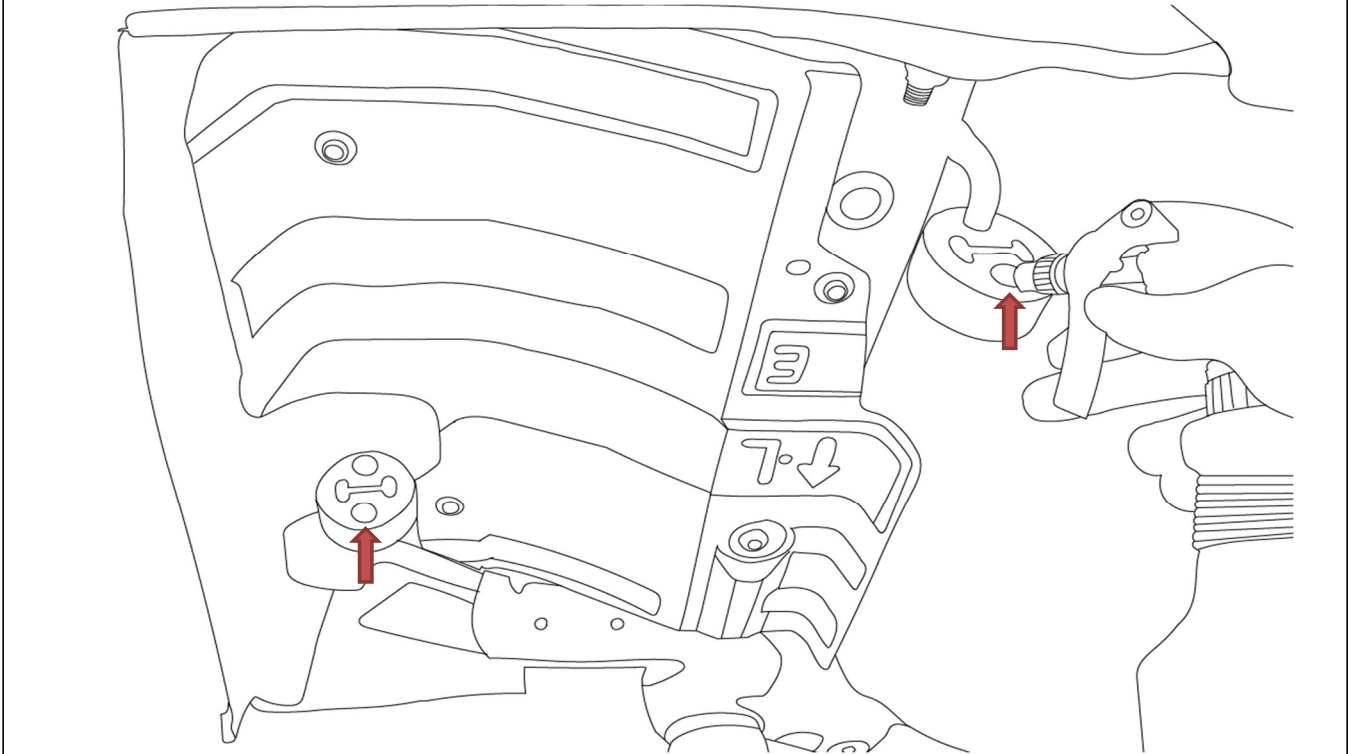


**STEP 6:** Remove the old muffler gasket and discard. Replace with a new muffler gasket and securely seat it.

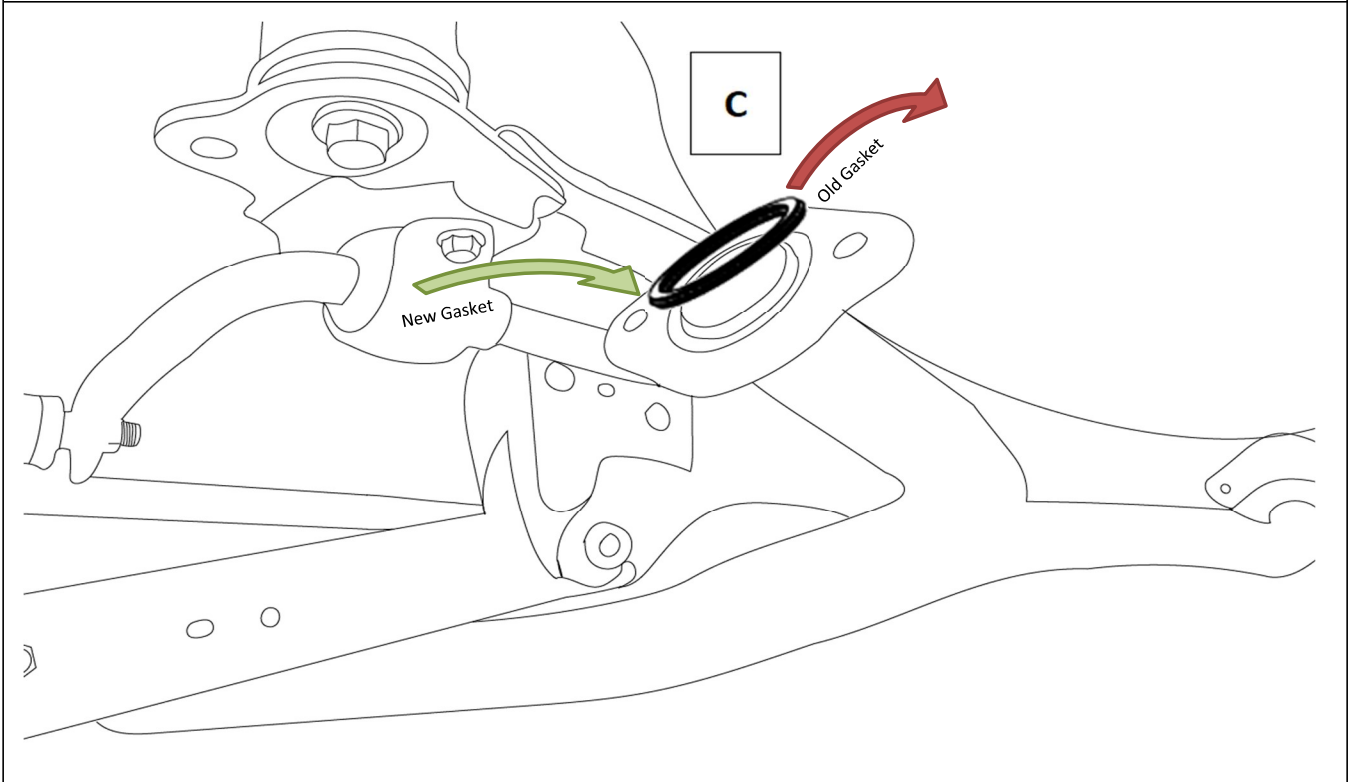


**STEP 7:** Mount the outboard STI muffler hanger onto the rubber exhaust hanger. Then mount the inboard muffler hanger. Repeat for the STI muffler on the other side.

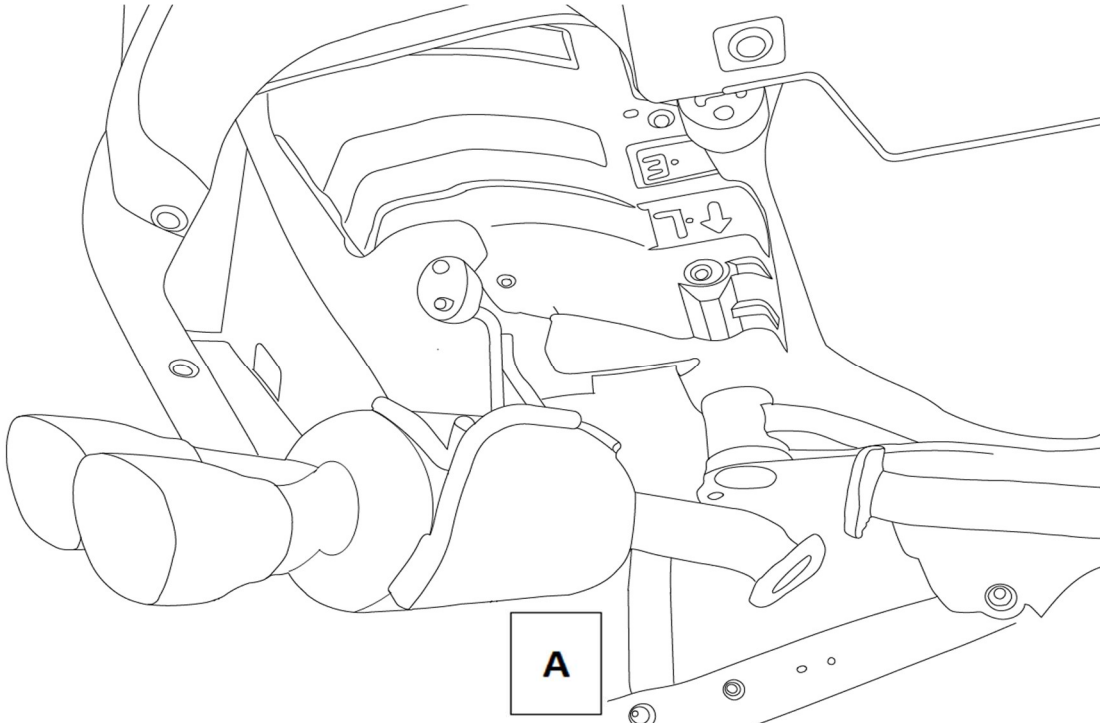

**STEP 8:** Adjust muffler positioning on the muffler hangers to line up the holes on the muffler to midpipe flange. Use a torque wrench to tighten nuts to 35.4 ft-lbs (48 N-m). Recheck tip position and adjust if necessary.

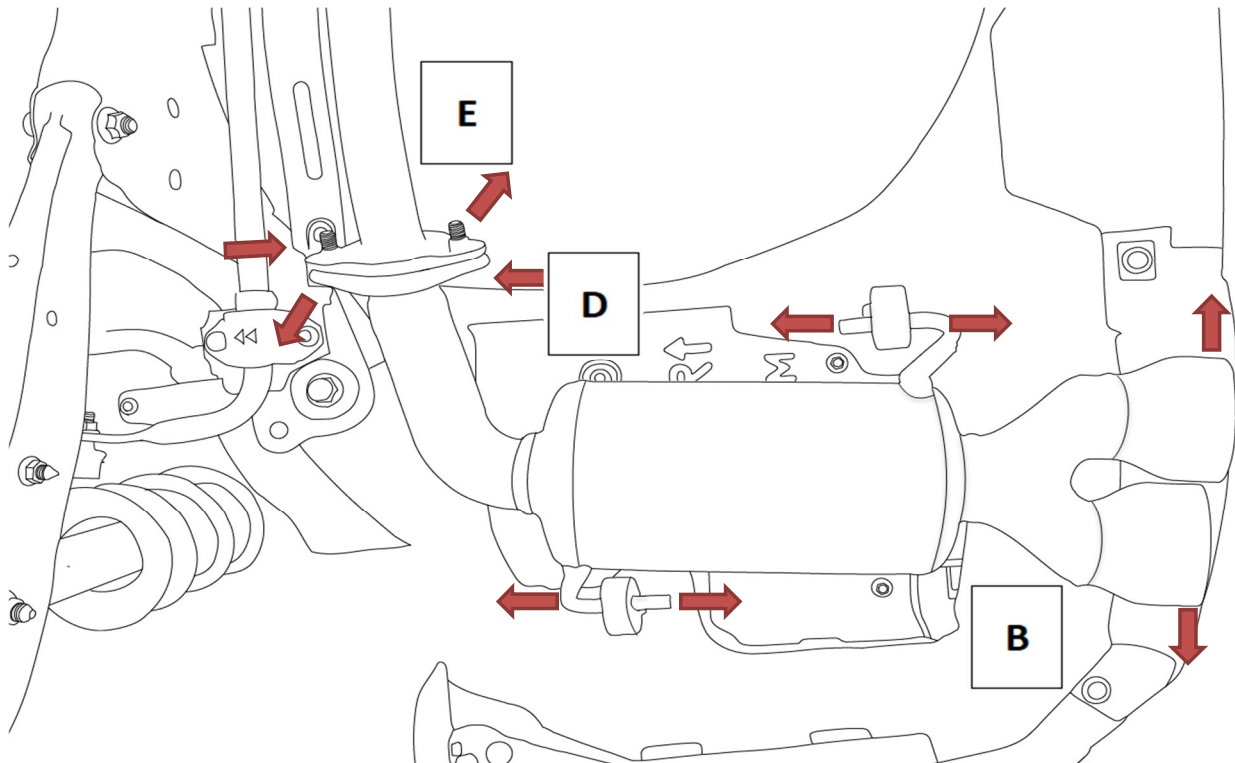

**Installation Complete:** Refer to Disclaimer and Care instructions prior to starting the vehicle. Remove any protective wraps from the STI Performance Mufflers. Ensure mufflers tips are unobstructed and vehicle is in a well-ventilated area. Any contaminants left on the exhaust systems such as grease, oils, and/or fingerprints may result in permanent staining. Store the Disclaimer and Care Sheet in the vehicle's glove compartment.


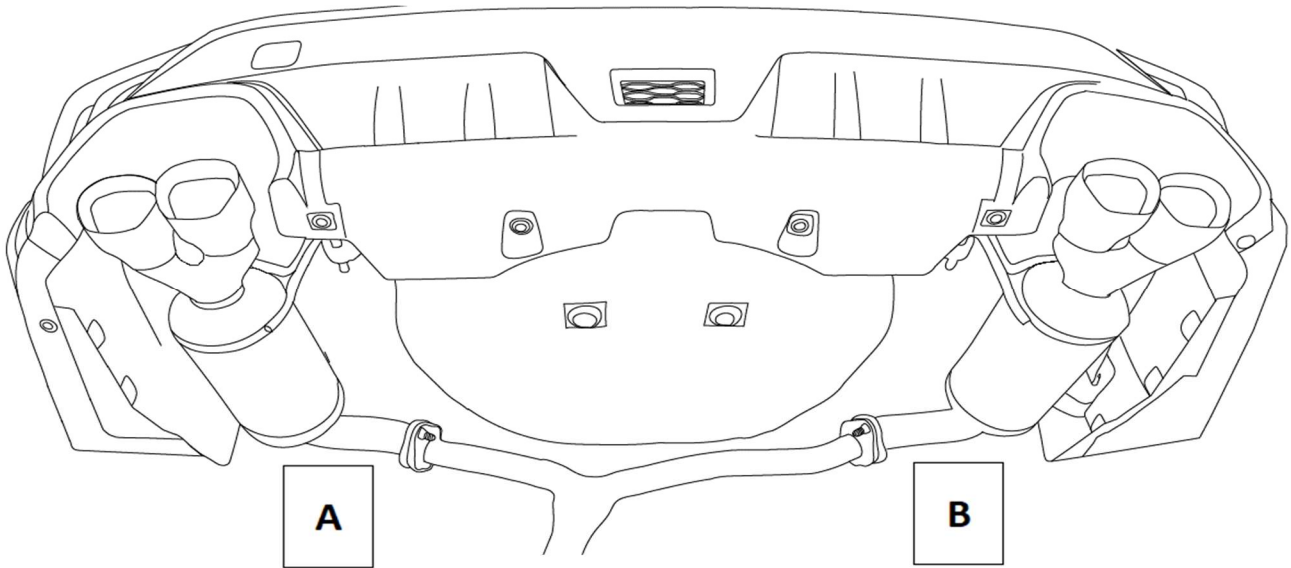





**IMPORTANT INFORMATION REGARDING  
YOUR  
STI PERFORMANCE MUFFLERS**

These mufflers comply with industry noise standards issued by the Society of Automotive Engineers. You should ensure that it also complies with any state or local noise regulations that may exist in your area.


To prevent permanent staining of your new STI Performance Mufflers, wipe the surfaces clean with a solution of mild detergent and water (Suggestion: Windex) before starting the engine. Any contaminants left on the mufflers such as grease, oil, and/or fingerprints will result in **PERMANENT** staining.

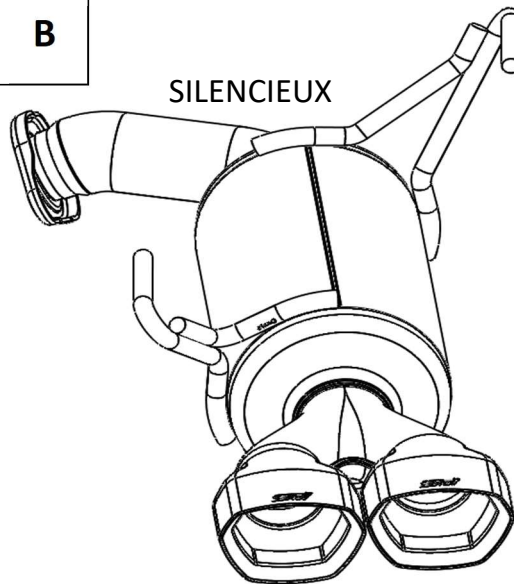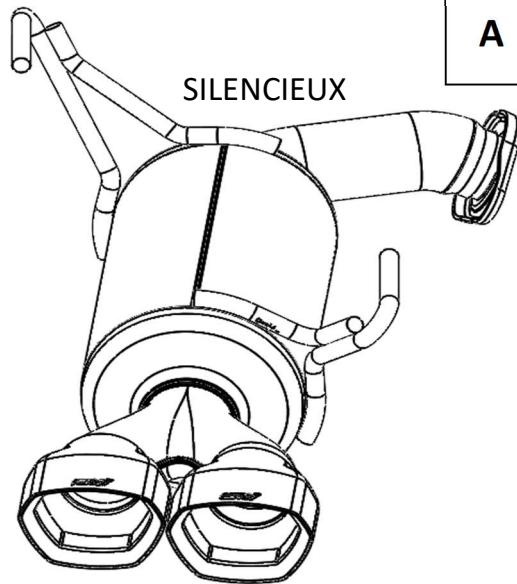**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**
**DESCRIPTION : SILENCIEUX PERFORMANTS STI**


JOINT DE



BOULON



ÉCROU DE



CLAUSE DE NON-

**QUINCAILLERIE N/P/D441SVC000 : CONTIENT LES PIÈCES C, D, E, F**
**OUTILS REQUIS :**


DOUILLE LONGUE DE 14 MM ET CLÉ À



CLÉ



SAVON DOUX/EAU

(Ne pas utiliser de savons ou de détergents corrosifs qui pourraient



CLÉ de 14 mm

**SIGNIFICATION DES SYMBOLES**

: Retirer

: Installer

: Déconnecte

: Connecter

: Emplacement de l'attache ou de la vis

: Procédure manuelle

**T** : Couple de serrage

: Desserrer

: Jeter


: Réutiliser

**ÉTAPE 1** : soulever le véhicule avec précaution et le fixer de façon sécuritaire. **ATTENTION** : les composants du véhicule sont extrêmement chauds après la conduite. Ne toucher à aucun composant avant que le véhicule ait refroidi.


**ÉTAPE 2** : retirer et jeter les écrous et les boulons qui relient le tuyau d'échappement arrière aux silencieux.

**OUTILS**


**EMPLACEMENT**

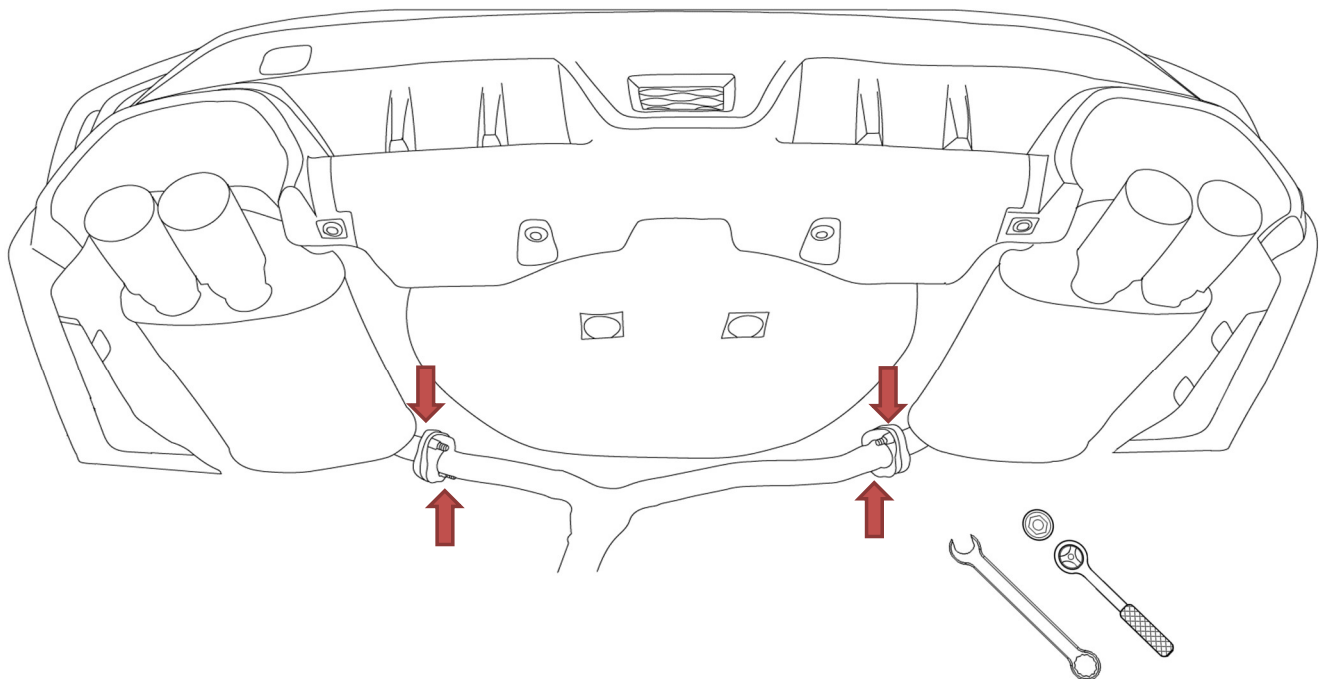**WRX**


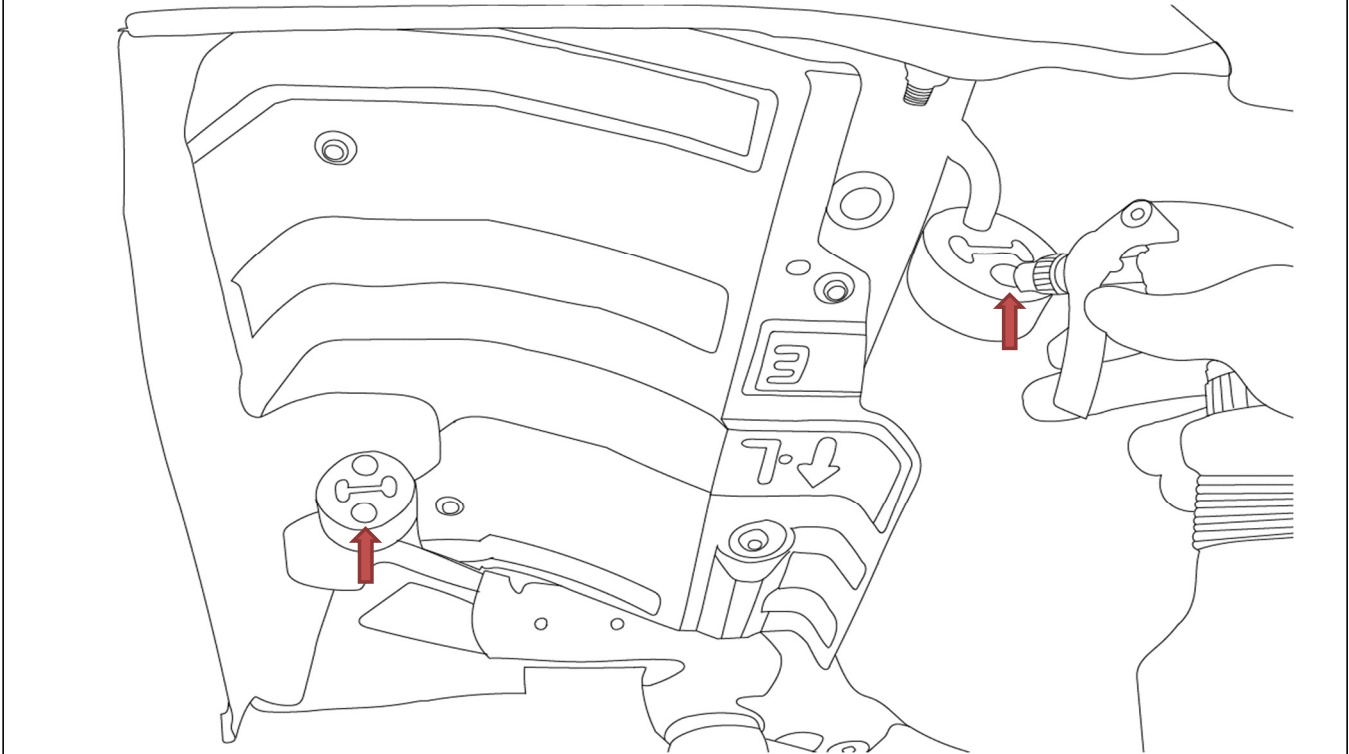
**ÉTAPE 3 :** vaporiser les supports des silencieux avec une solution savonneuse douce. Répéter la procédure de l'autre côté.

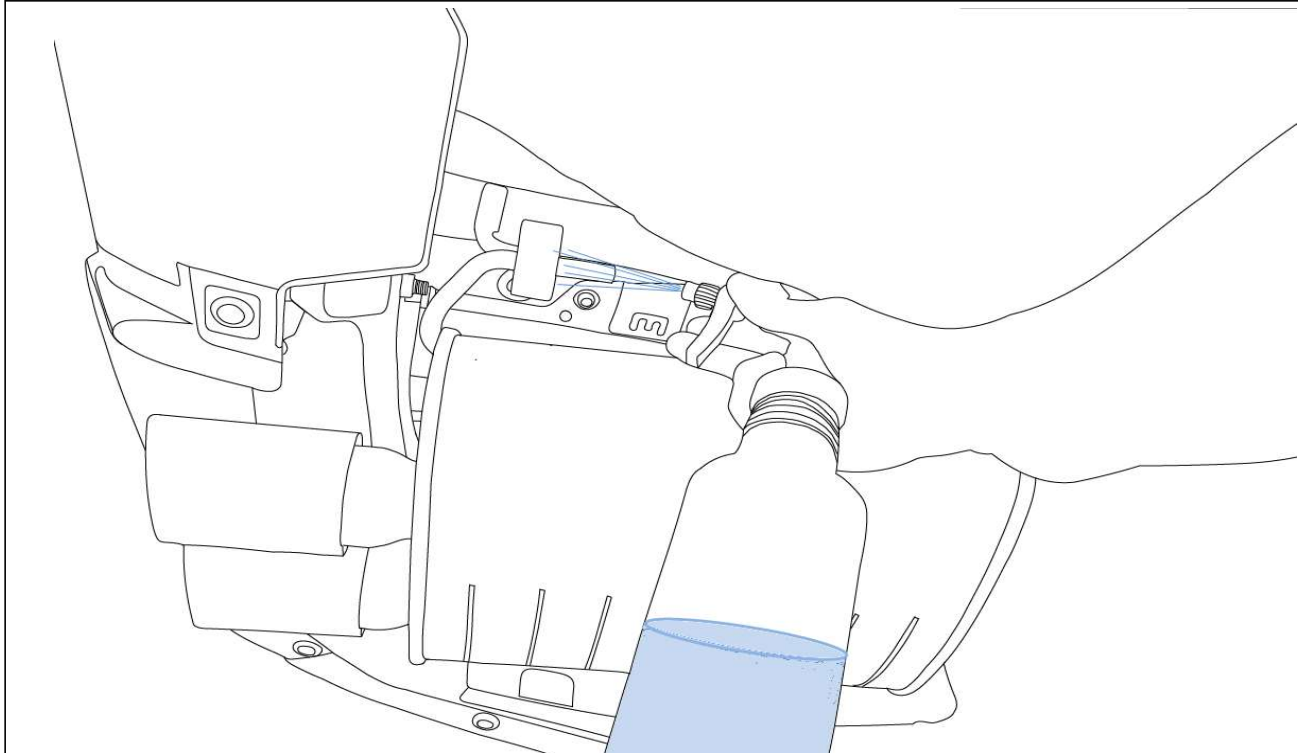


**ÉTAPE 4 :** retirer d'abord le support intérieur du silencieux des supports d'échappement en caoutchouc. Répéter la procédure pour le support de silencieux extérieur. Répéter la procédure pour le silencieux de l'autre côté.

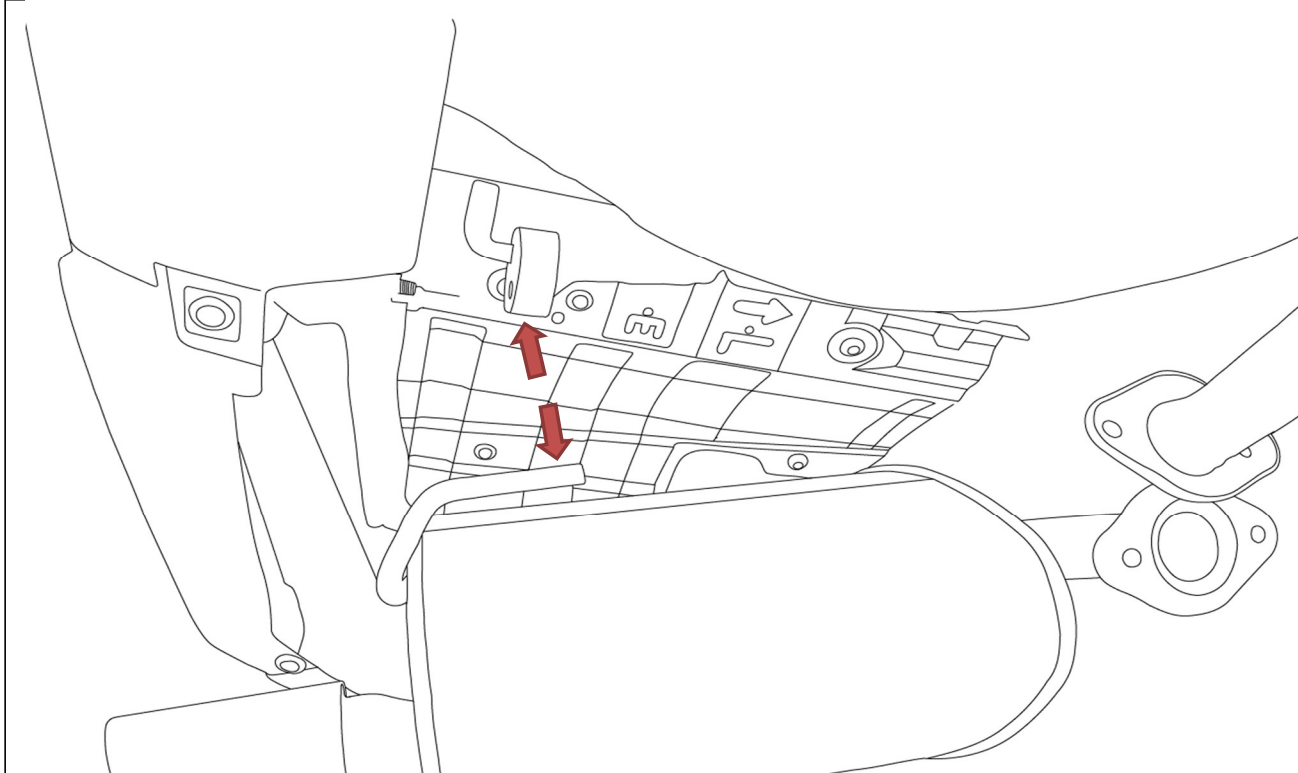


ÉTAPE 5 : vaporiser le support d'échappement en caoutchouc avec une solution savonneuse.




ÉTAPE 6 : retirer le joint de silencieux usé et le mettre au rebut. Le remplacer par un joint de silencieux neuf et l'installer correctement.

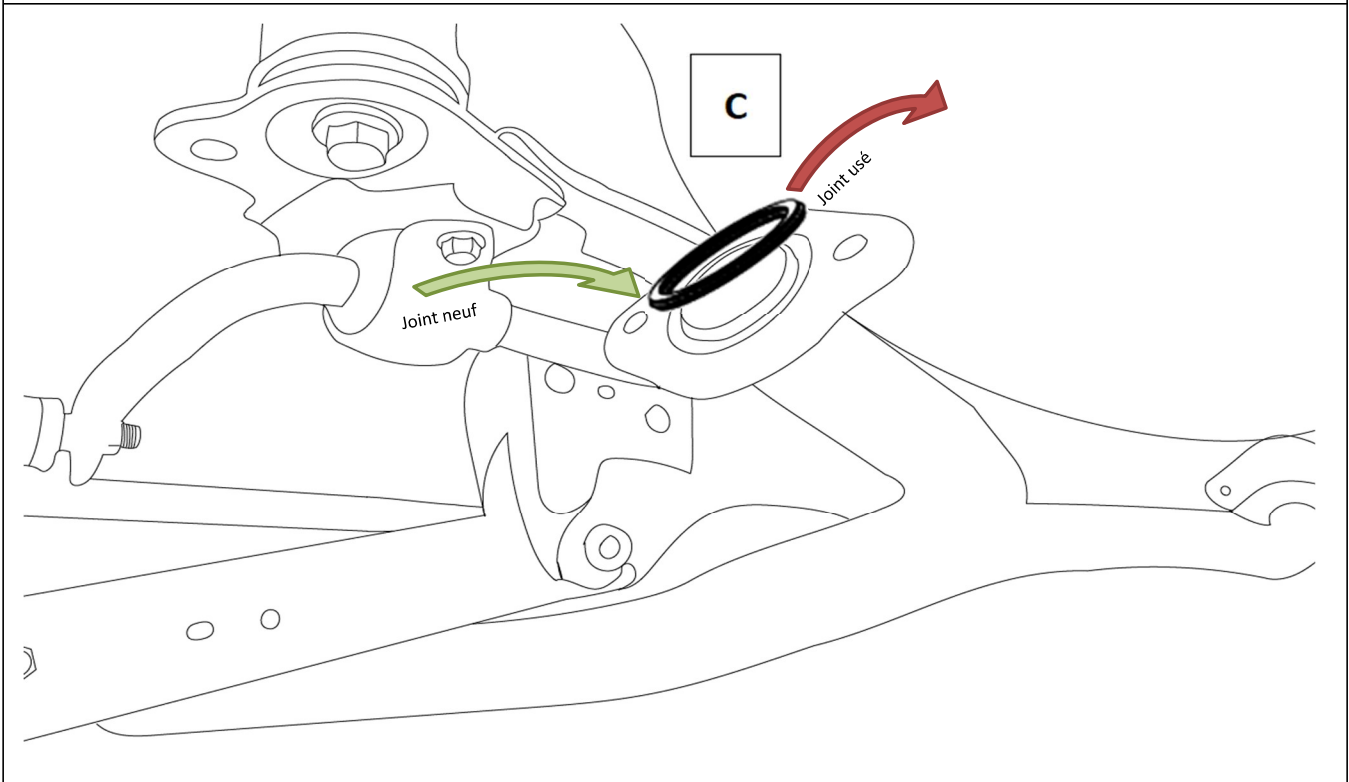


**ÉTAPE 7 :** installer le support extérieur du silencieux STI sur le support d'échappement en caoutchouc. Installer ensuite le support intérieur du silencieux. Répéter la procédure pour le silencieux STI de l'autre côté.

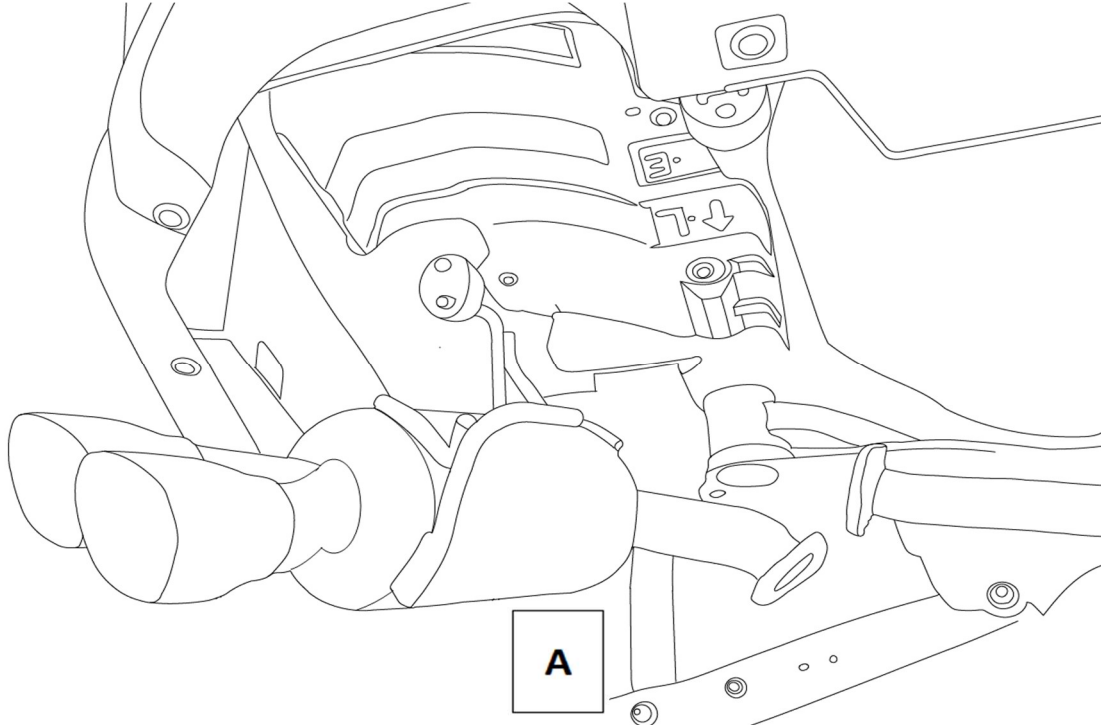

**ÉTAPE 8 :** régler le positionnement du silencieux sur les supports pour aligner les trous sur le silencieux à la bride du tuyau intermédiaire. Utiliser une clé dynamométrique pour serrer les écrous à un couple de 48 Nm (35,4 lb-pi). Vérifier de nouveau la position de l'extrémité et l'ajuster au besoin.

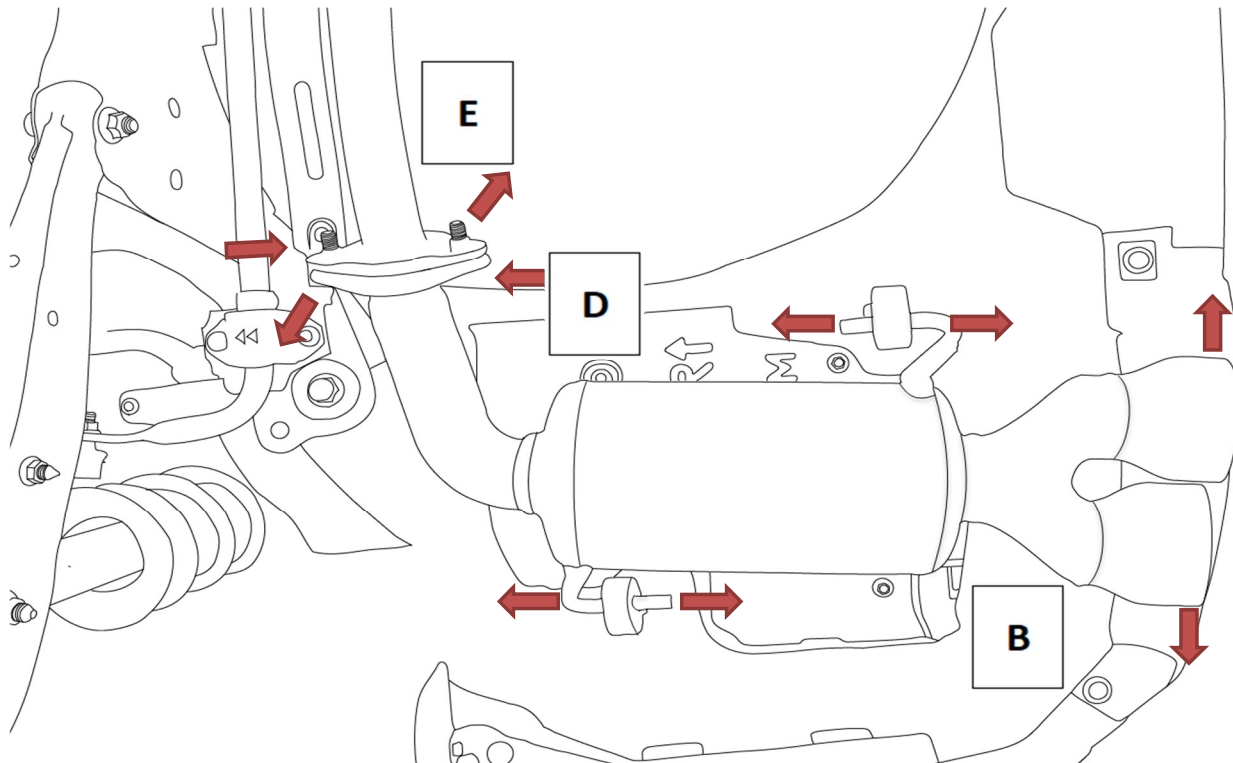

**Installation terminée** : se reporter à la clause de non-responsabilité et aux directives d'entretien avant de démarrer le véhicule. Retirer les enveloppes protectrices des silencieux performants STI. S'assurer que les extrémités des silencieux ne sont pas obstruées et que le véhicule se trouve dans un endroit bien aéré. Tout contaminant laissé sur les systèmes d'échappement, comme de la graisse, des huiles ou des traces de doigts, peut tacher de façon permanente. Ranger la clause de non-responsabilité et la fiche d'entretien dans la boîte à gants du véhicule.

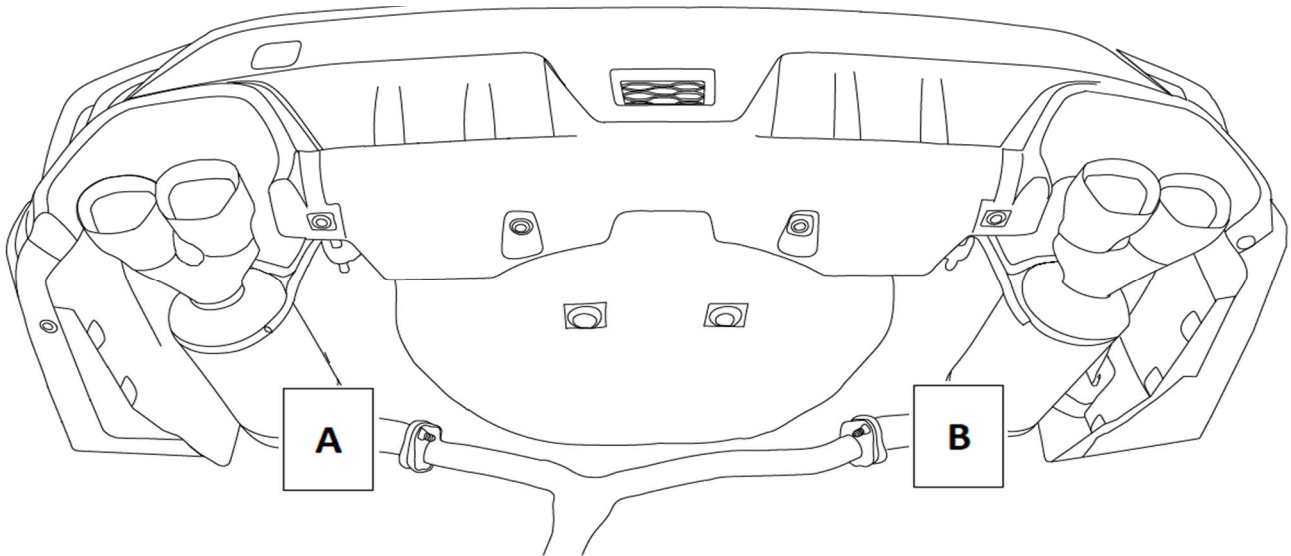



## **RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT VOS SILENCIEUX PERFORMANTS STI**

Ces silencieux sont conformes aux normes de l'industrie en matière de bruit émises par la Society of Automotive Engineers. Vous devez également vous assurer qu'ils sont conformes à toute réglementation locale ou d'État en matière de bruit qui pourrait exister dans votre région.

Pour éviter la coloration permanente de vos nouveaux silencieux performants STI, essuyer les surfaces avec une solution de détergent doux et d'eau (suggestion : Windex) avant de démarrer le moteur. Tout contaminant laissé sur les silencieux, comme de la graisse, des huiles ou des traces de doigts, tachera de façon PERMANENTE.