



SUBARU


PART NUMBER: J101SFL200/300
NUMÉRO DE PIÈCE: J101SFL200/300

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

DESCRIPTION: SPLASH GUARDS
DESCRIPTION : PARE-BOUES


KIT CONTENTS
CONTENU DE LA
TROUSSE:

A

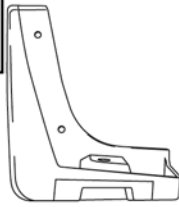

X2

B

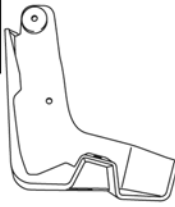


X2

C



X4

D

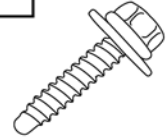


X4

E



X4

F

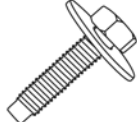


X4

G



X2

H

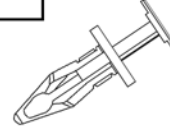

X2

MEANING OF CHARACTERS:
SIGNIFICATION DES SYMBOLES:



: Position aside
Positionner de côté



: Move
Déplacer



: Re use
Réutiliser

TOOLS REQUIRED
OUTILS REQUIS



7 mm




8 mm



no. 2

1

Front Splash Guard Installation
INSTALLATION DU
PARE-BOUE AVANT


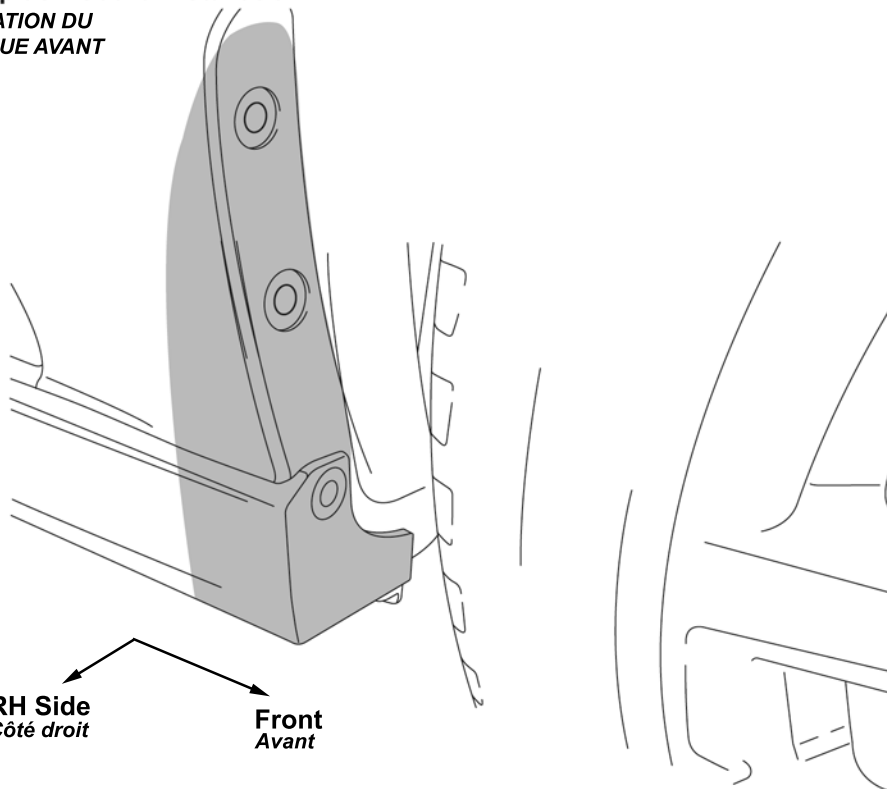


RH Side
Côté droit




Front
Avant




2

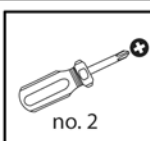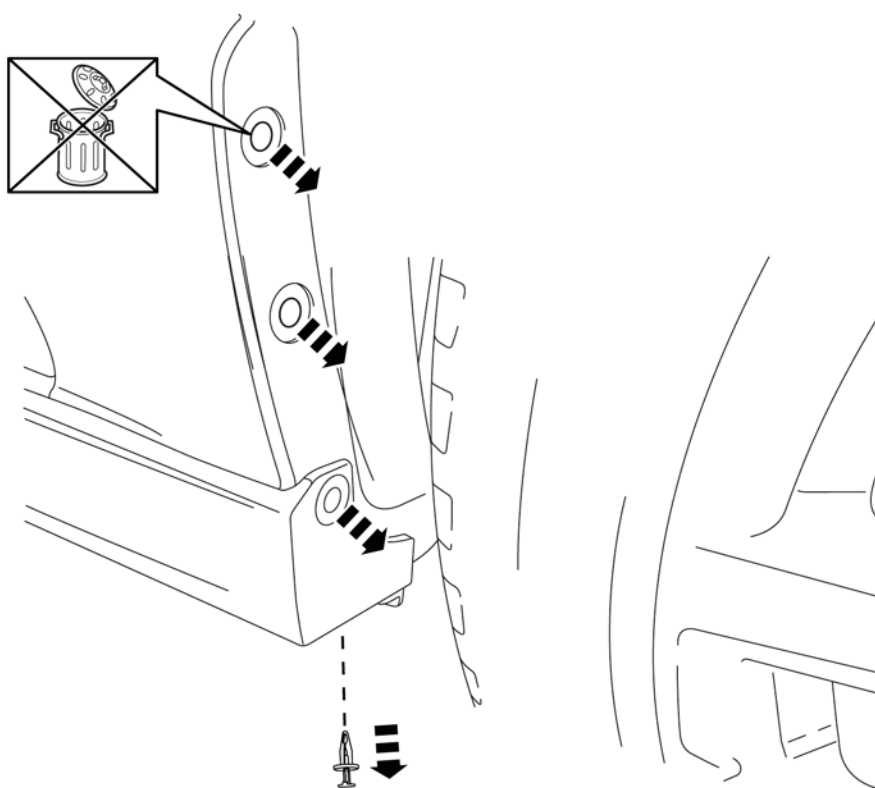


3

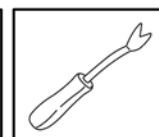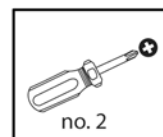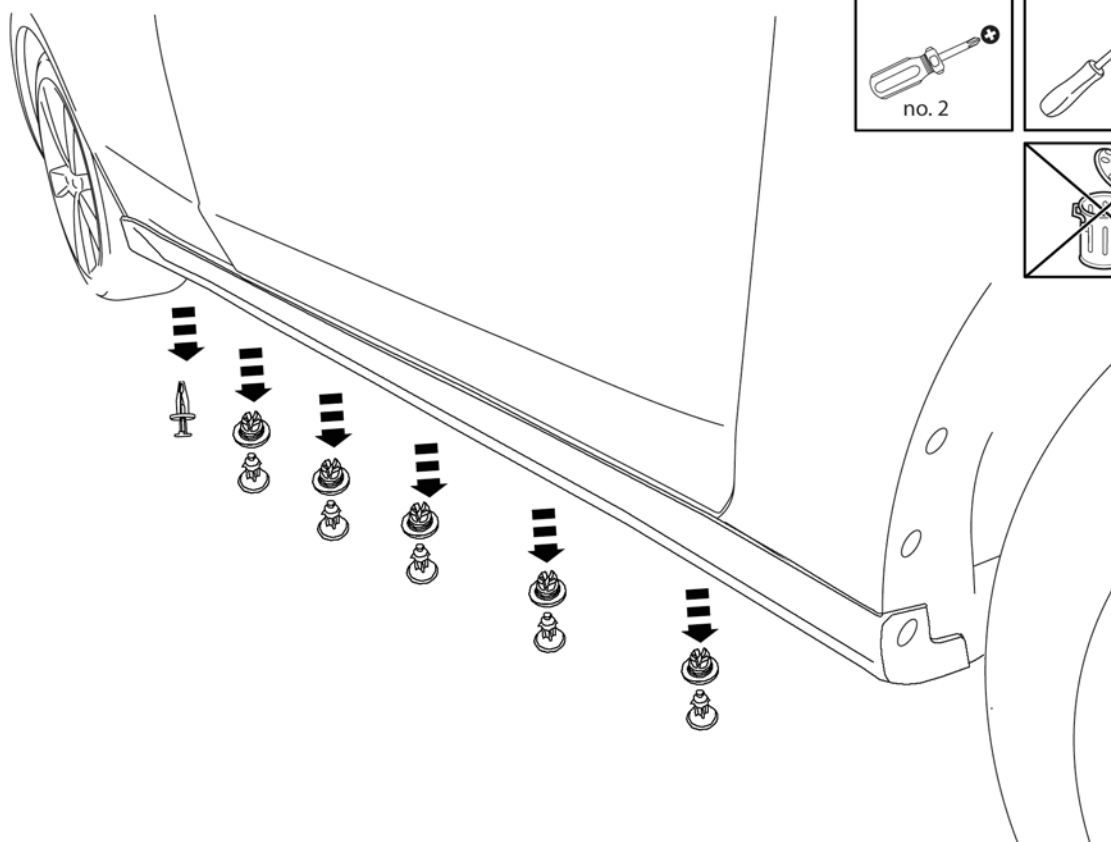


4

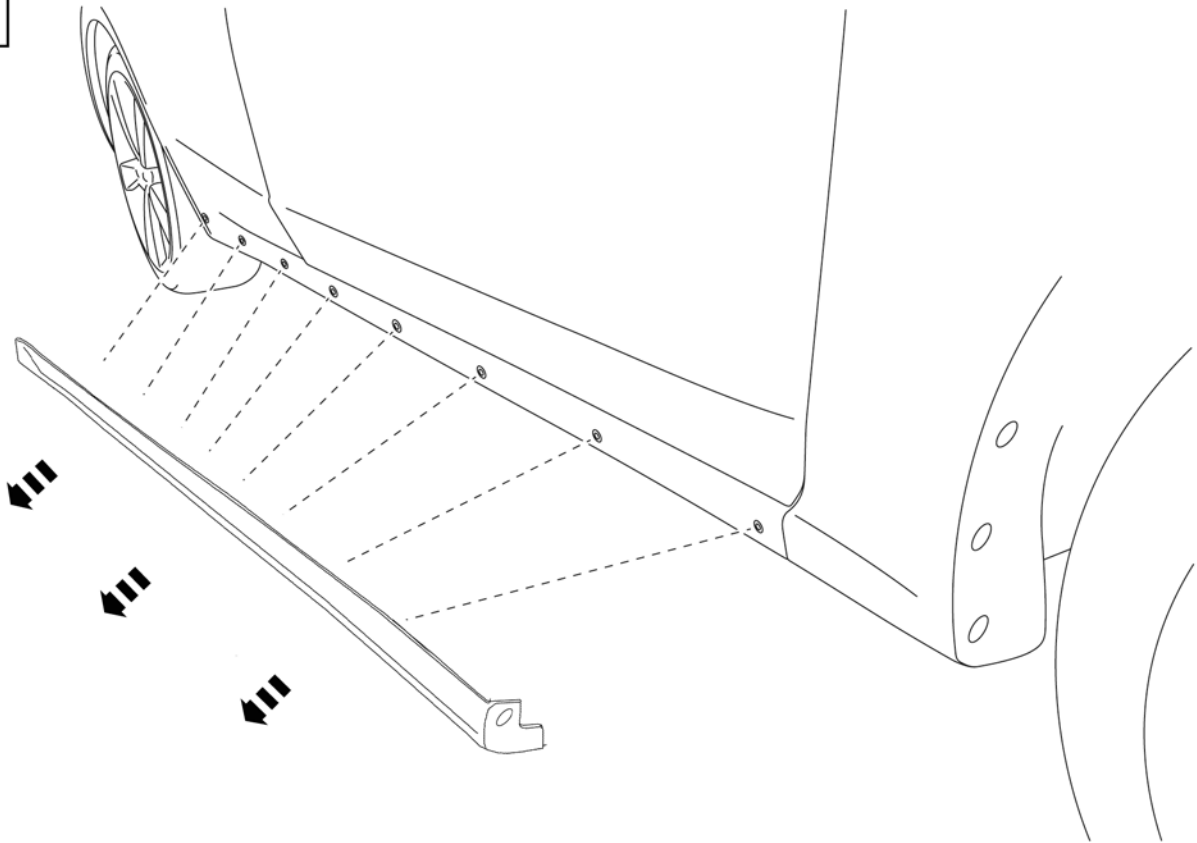


5

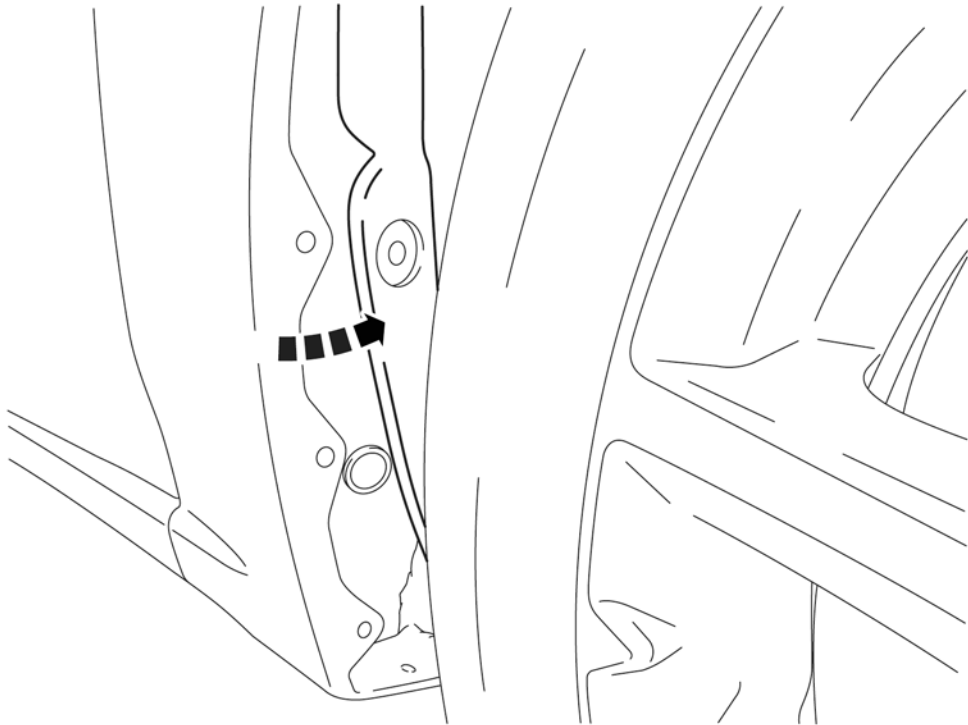


6

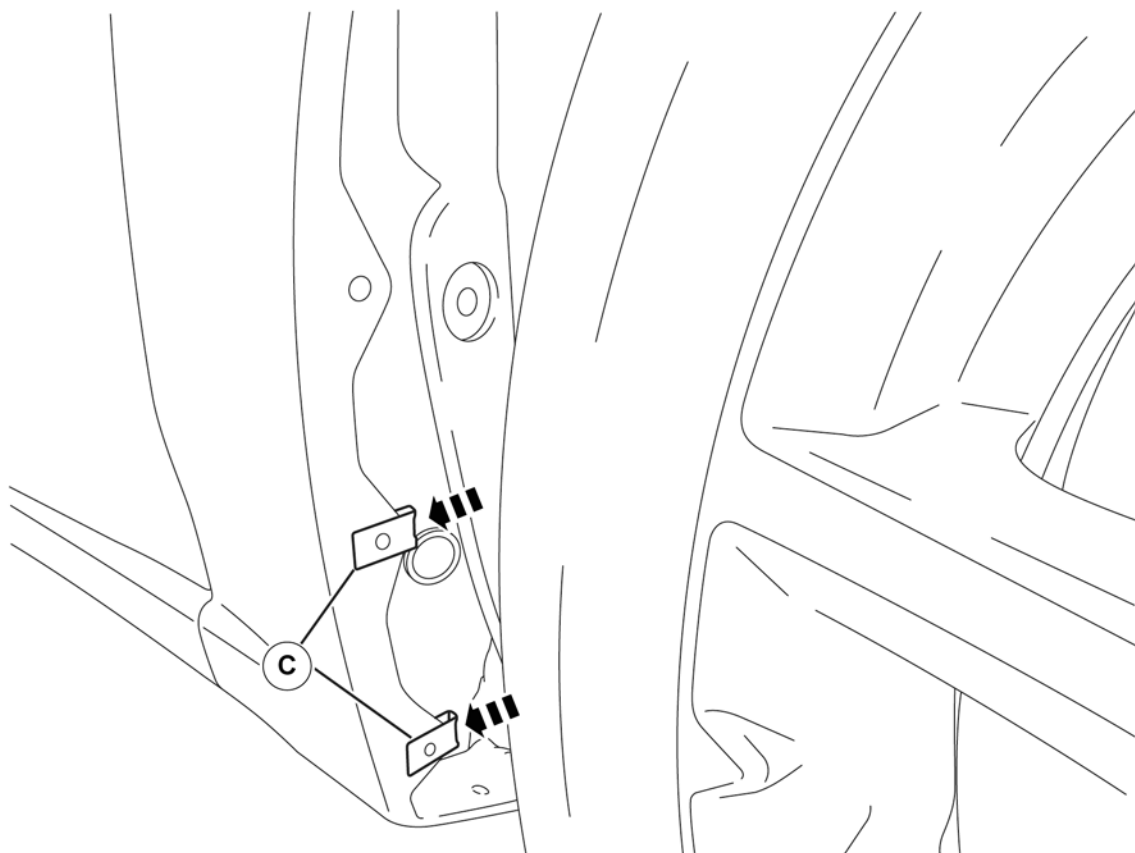


7

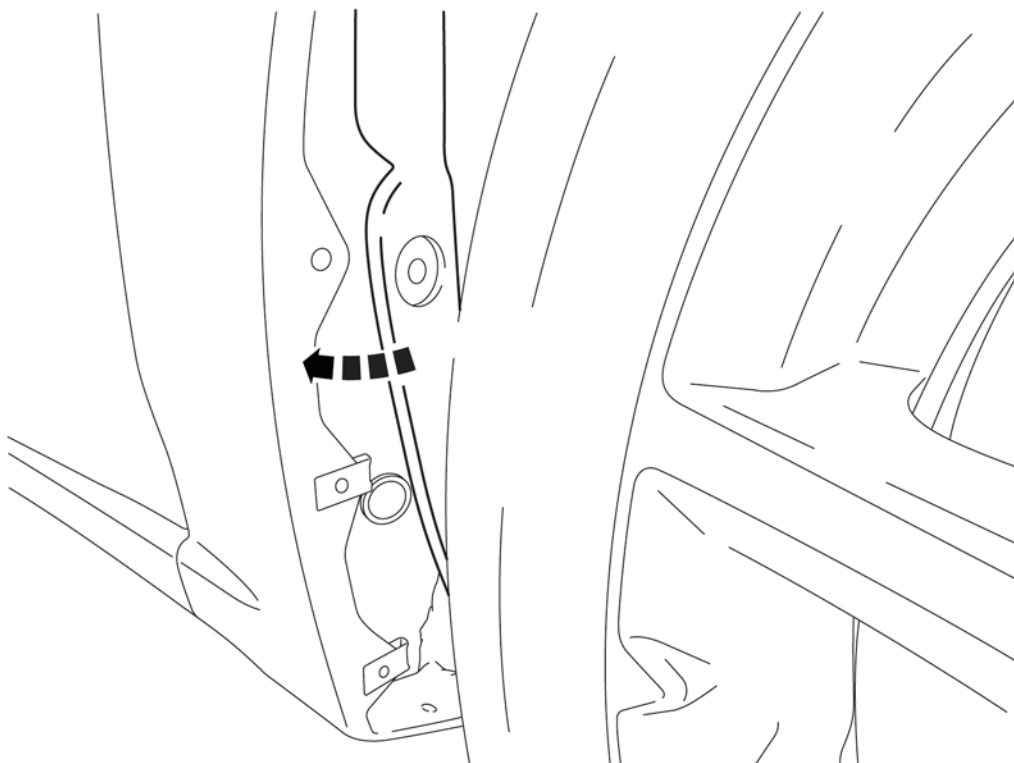


8

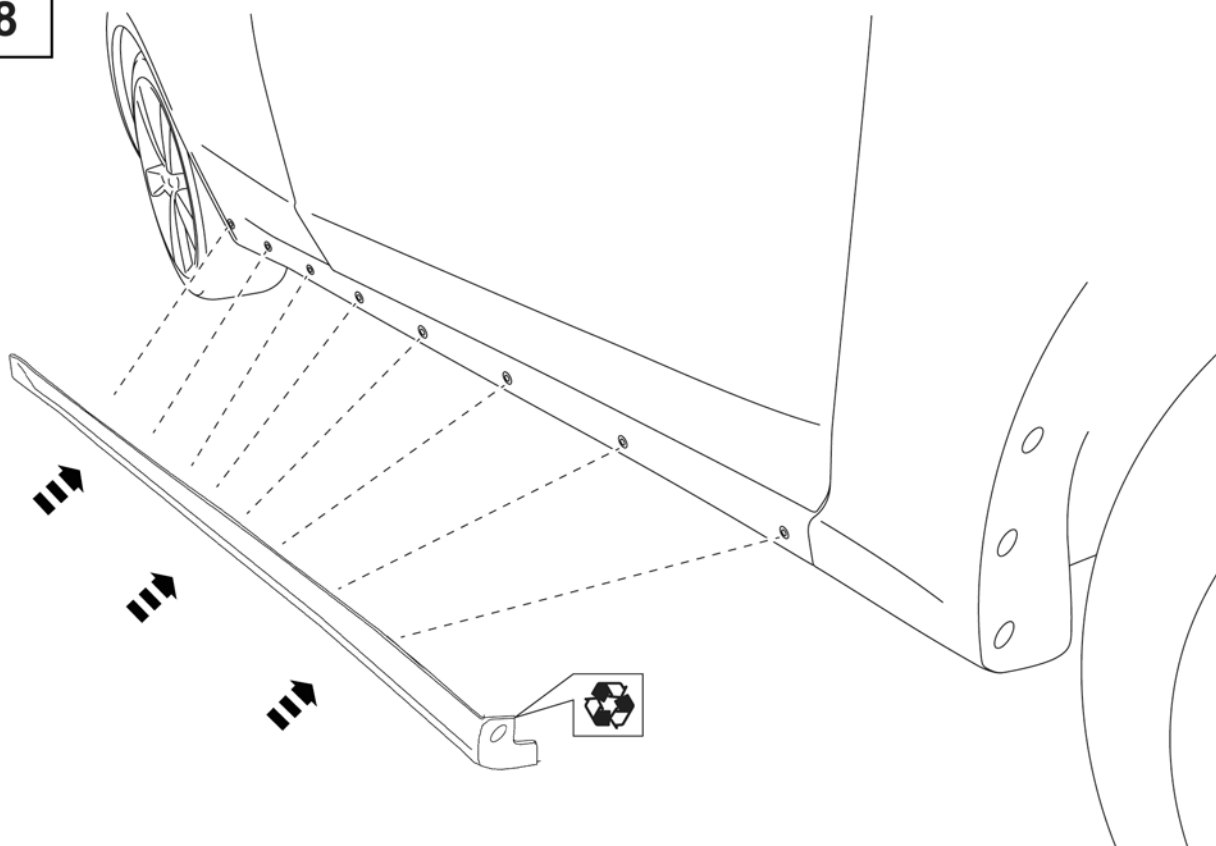

9

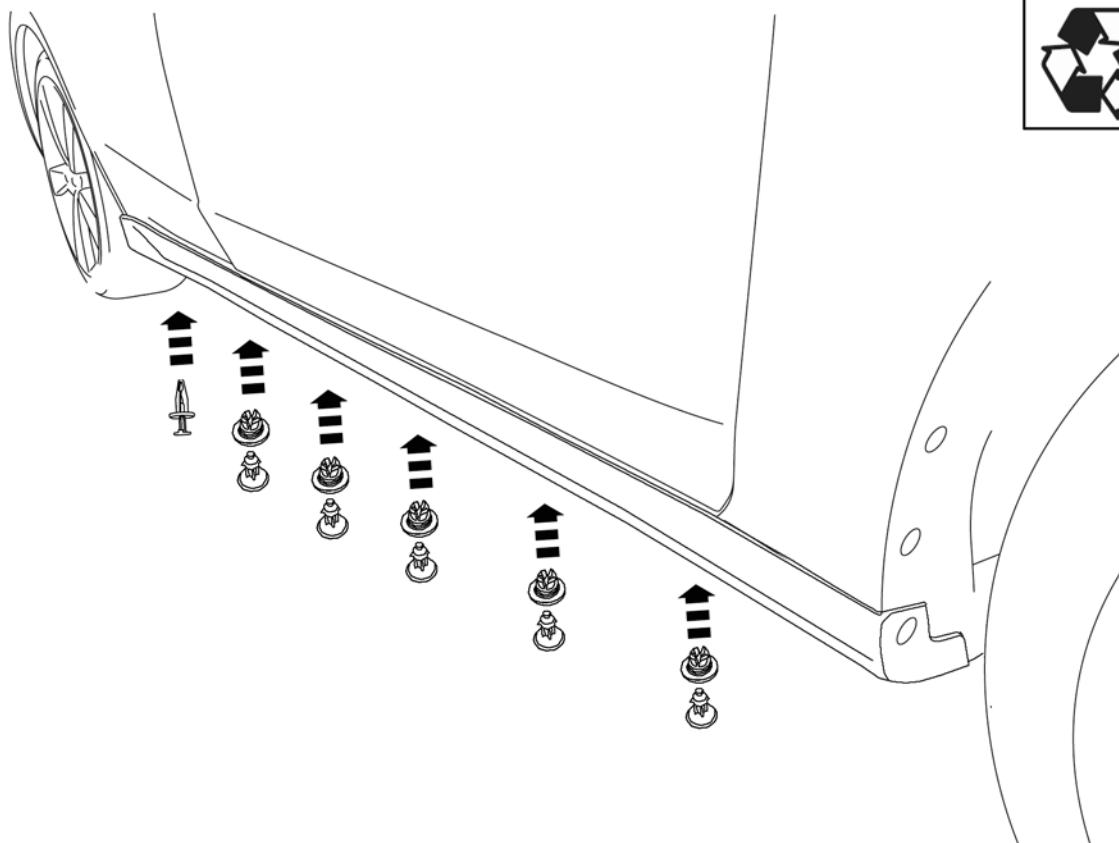

10

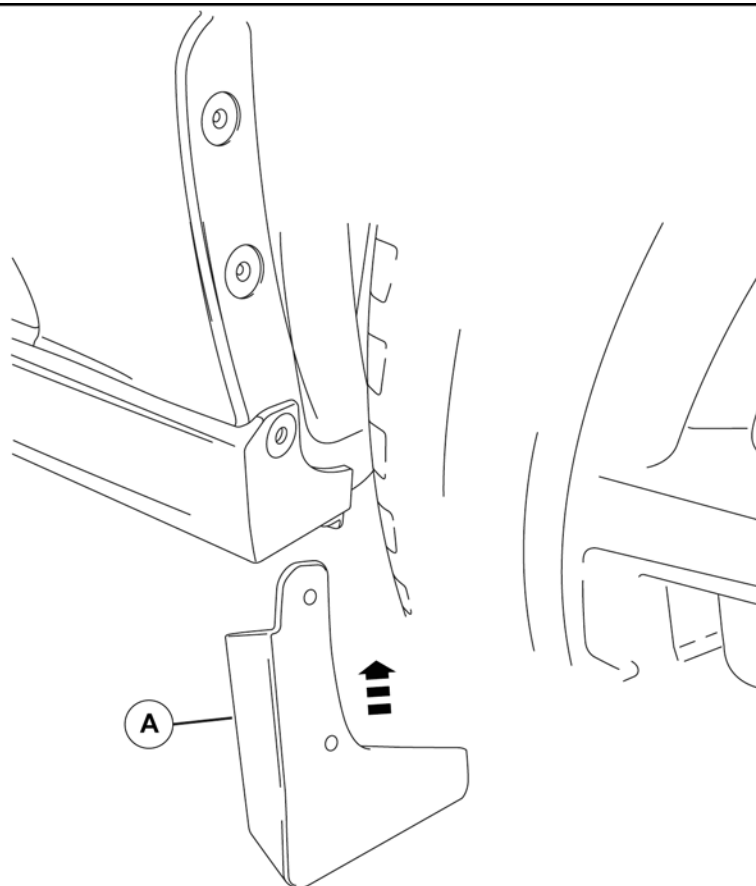

11

Press splash guard towards vehicle to eliminate gap while tightening screws.
Appuyer le pare-boue contre le véhicule pour éliminer les écarts lors du serrage des vis

Tighten screws in order shown.
Visser les vis dans l'ordre indiqué




Screw Torque
1.0-1.5 Nm (9-13 in-lb)
Couple de serrage des vis
1,0 -1,5 Nm (9-13 po-lb)



7 mm




12

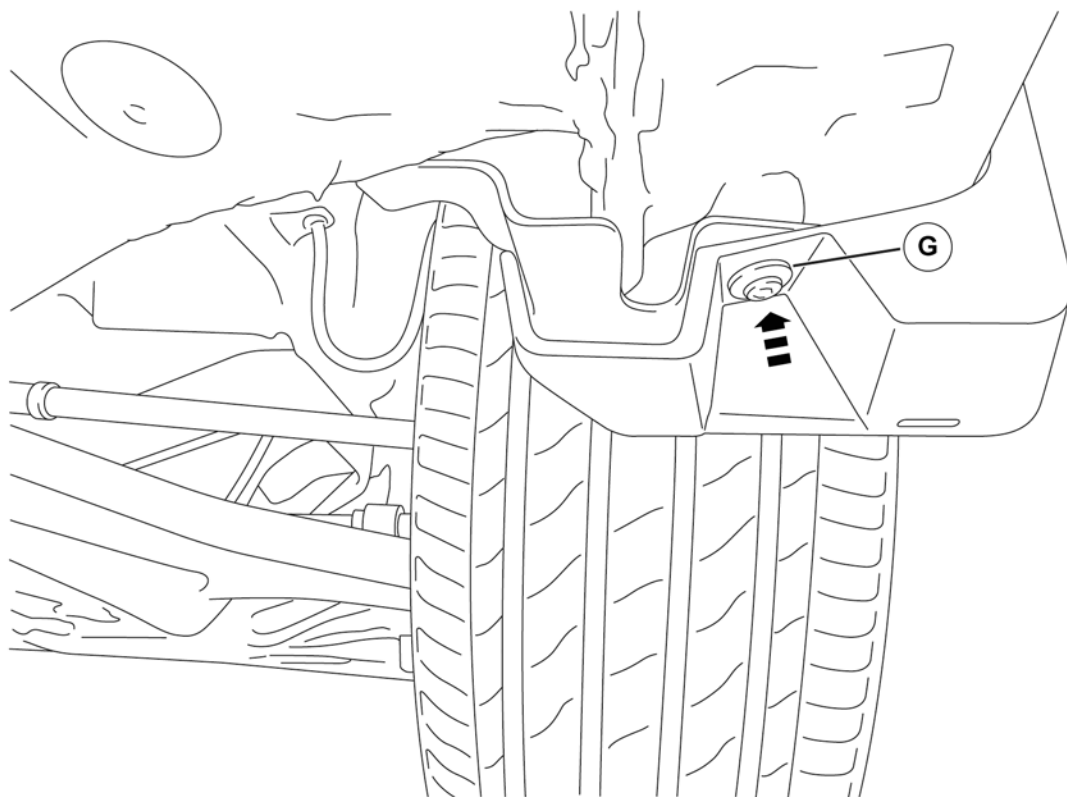


13



Rear Splash Guard Installation
Installation du pare-boue arrière

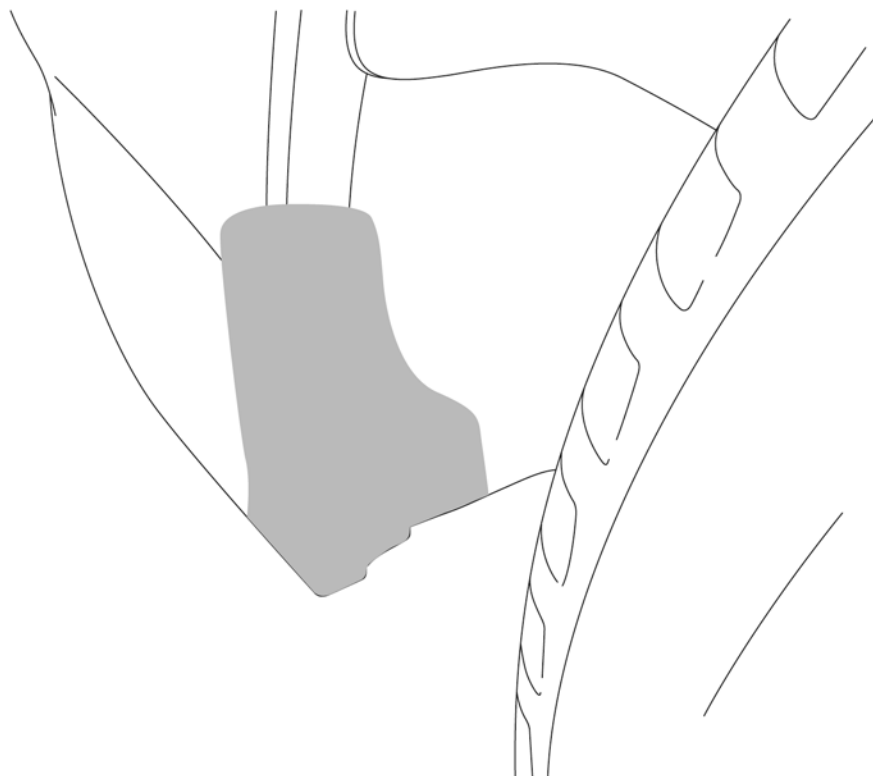


14

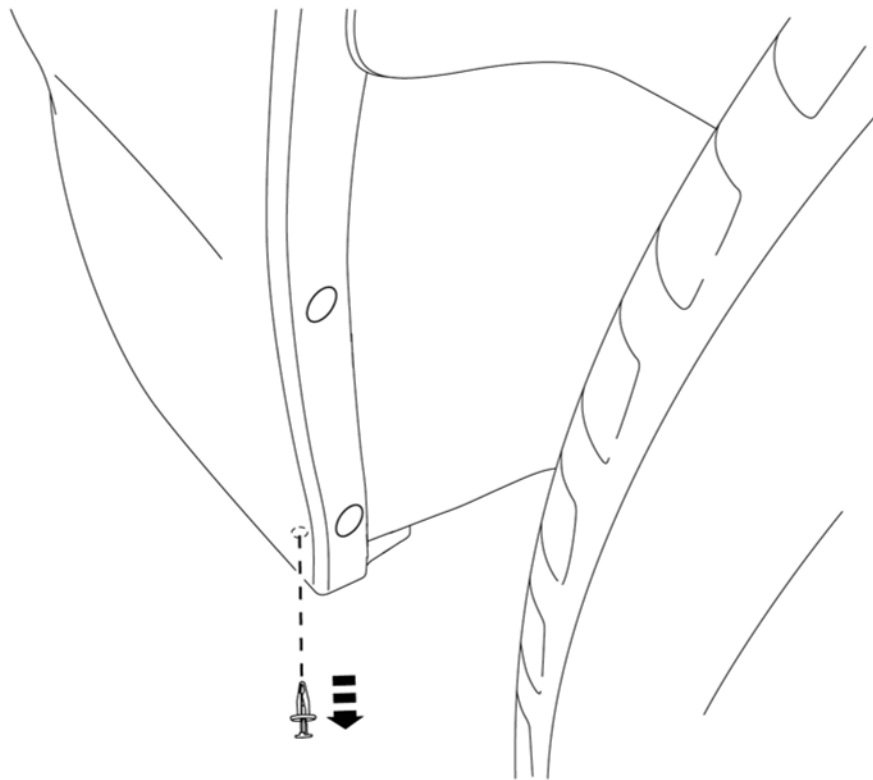


15

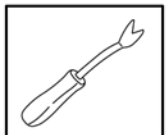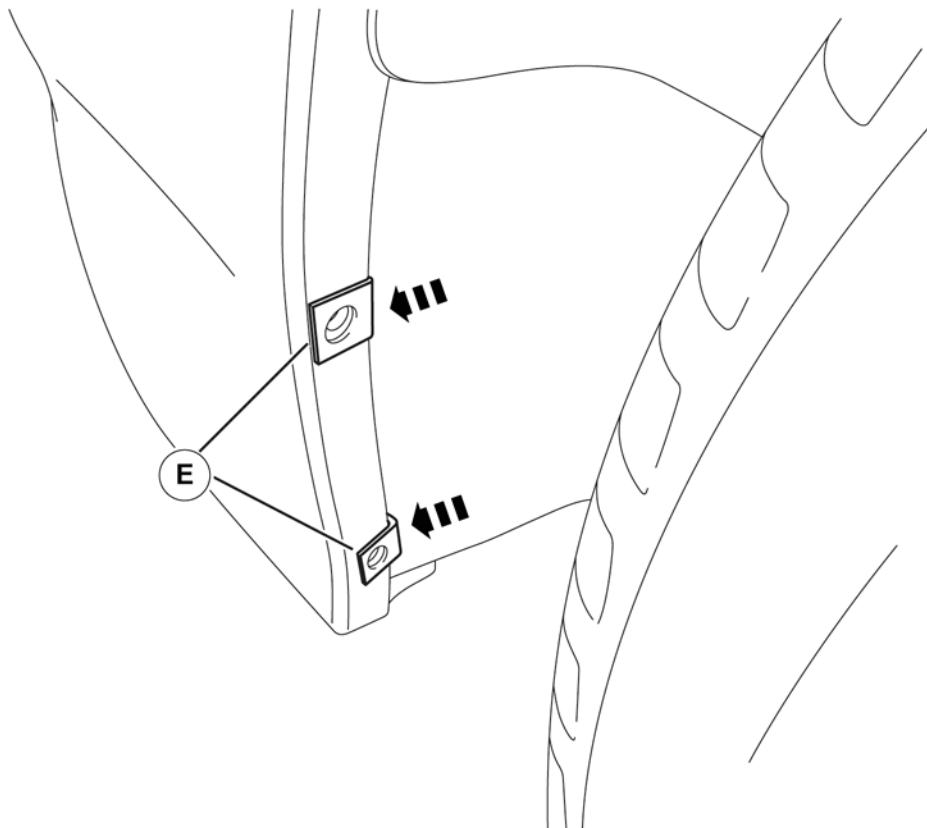

16

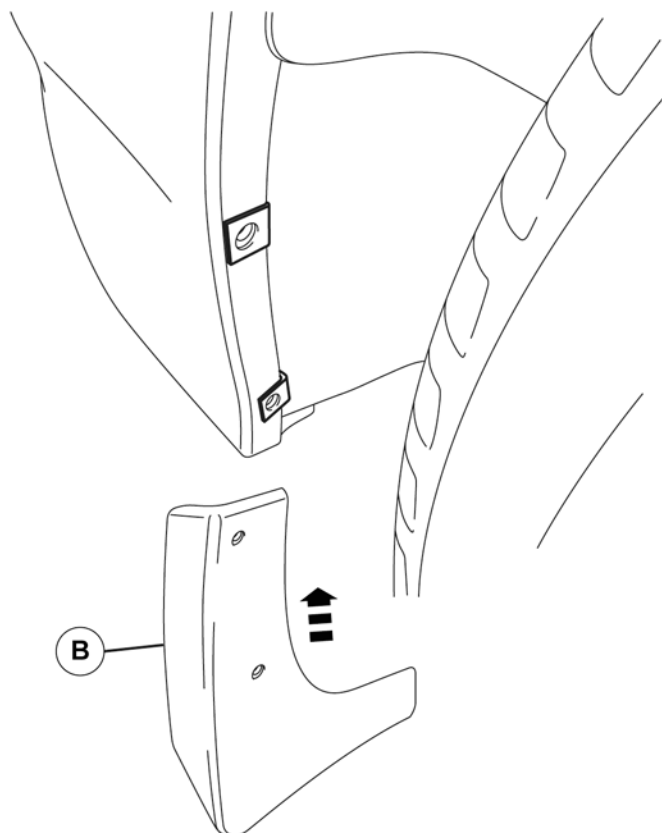


17

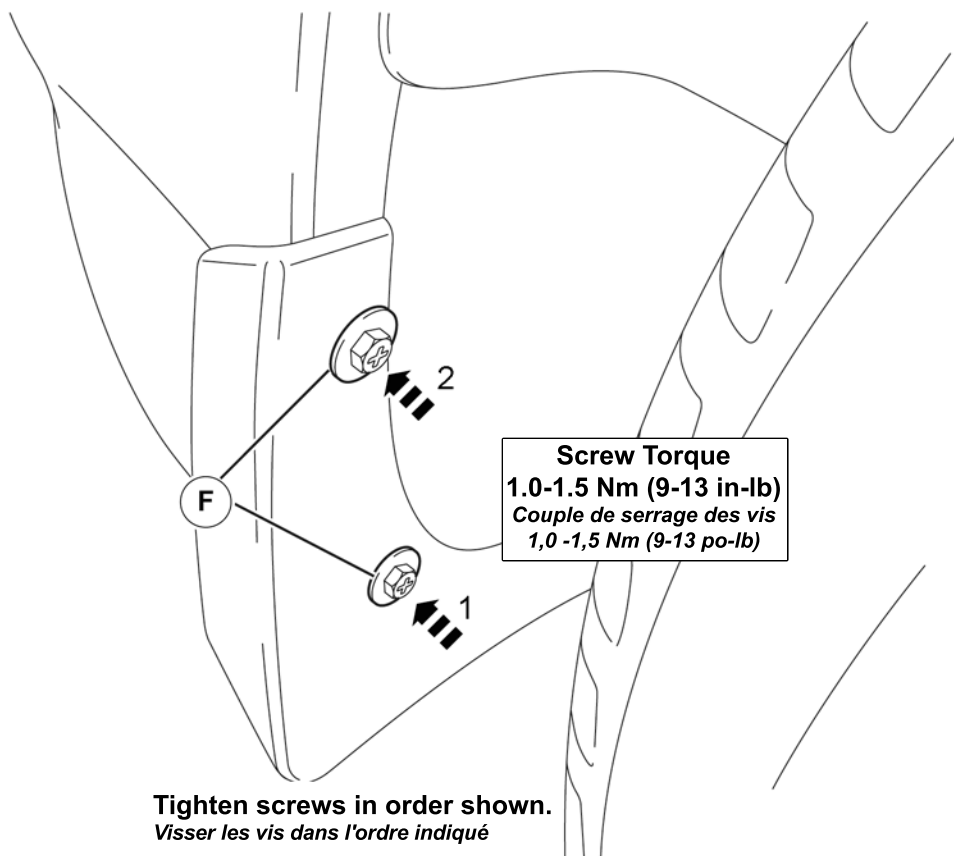

8 mm



Tighten screws in order shown.
Visser les vis dans l'ordre indiqué

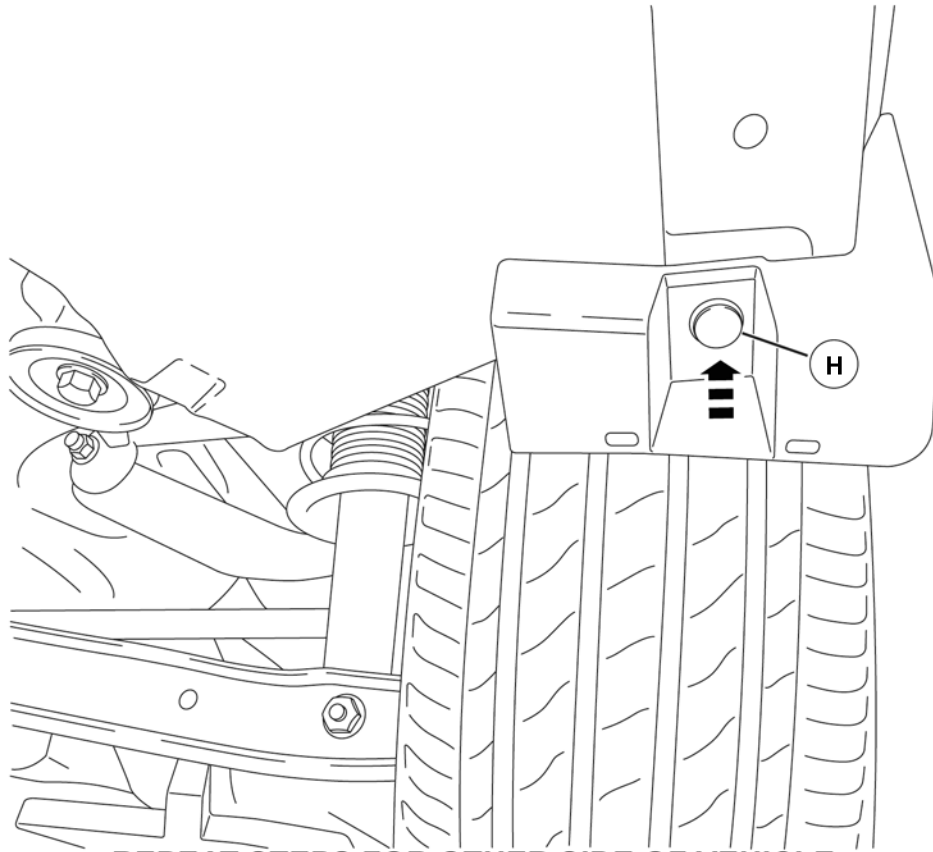

REPEAT STEPS FOR OTHER SIDE OF VEHICLE
Reprendre les mêmes étapes pour l'autre côté