




**SUBARU**

PART NUMBER: J501SAR320  
NUMÉRO DE PIÈCE : J501SAR320

INSTALLATION INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


DESCRIPTION: OUTBACK CARGO SIDEWALL PROTECTOR  
DESCRIPTION : PROTECTEUR DE PAROI LATÉRALE DE L'ESPACE DE CHARGEMENT DE L'OUTBACK

A

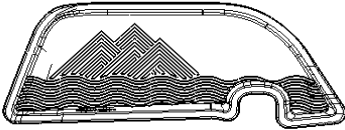


Driver Side Protector  
Protecteur côté conducteur

B

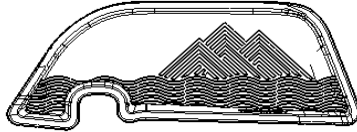


Passenger Side Protector  
Protecteur côté passager

C

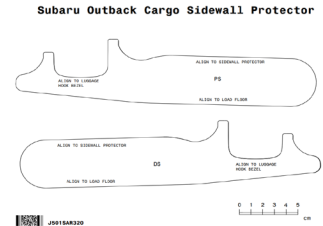


Installation Template  
Gabarit d'installation

D

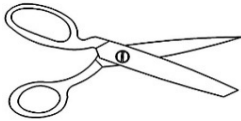


Scissors  
Ciseaux  
Required, not supplied  
Requis, non fourni

E

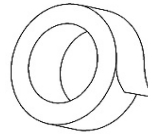

Masking Tape  
Ruban-cache  
Required, not supplied  
Requis, non fourni


MEANING OF CHARACTERS:  
SIGNIFICATION DES SYMBOLES:

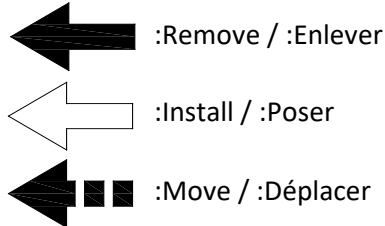

1

Before Installation, ensure the vehicle sidewall panel is clean. Remove Cargo Tray if applicable.


Avant de commencer, assurez que la paroi latérale côté passager est propre. Enlevez le panneau de l'espace de chargement, le cas échéant.

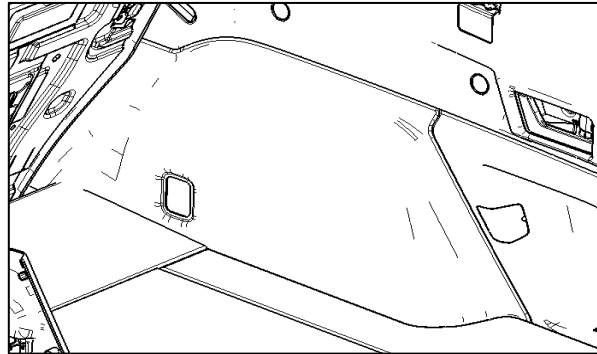

2

Use scissors, cut out plastic template included in the kit for Passenger sidewall panel.


Utiliser des ciseaux pour découpé un gabarit transparent inclus dans la trousse pour la paroi latérale côté passager.

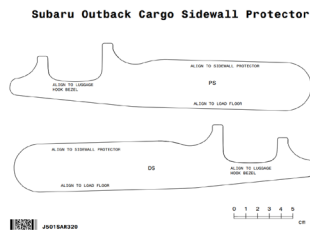

3

Using masking tape, adhere template to sidewall in the location shown. Align to luggage hook bezel and load floor as shown.


Coller le gabarit à la paroi latérale à l'aide de ruban-cache aux endroits indiqués. Aligner sur le cadre du crochet à bagages et le plancher de chargement, comme illustré.

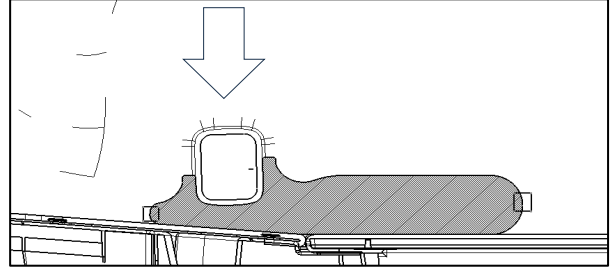

4

Align protector on sidewall referencing template. Apply pressure around perimeter of protector to ensure adequate attachment to vehicle.

Aligner le protecteur sur le gabarit de référence de la paroi latérale. Appliquer une pression autour du périmètre du protecteur pour garantir une fixation adéquate au véhicule.

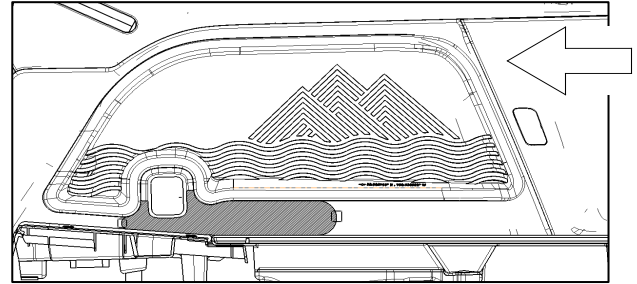

5

Remove installation template and repeat steps 1-4 to install the Driver Cargo Sidewall Protector by using driver's side of template.

Enlever le gabarit d'installation et répéter les étapes 1 à 4 pour installer le protecteur de paroi latérale de l'espace de chargement du côté conducteur en utilisant le gabarit pour le côté conducteur.

