



SUBARU

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PART NUMBER: E101SAR000

DESCRIPTION:

Side Sill Plate Kit Outback

KIT CONTENTS:

1. Front Side Sill Plate (2)

3. Squeegee

5. Templates (4)

2. Rear Side Sill Plate (2)


4. Alcohol Wipes



1. Front Side Sill Plate (2)




2. Rear Side Sill Plate (2)



3. Squeegee



4. Alcohol Wipes

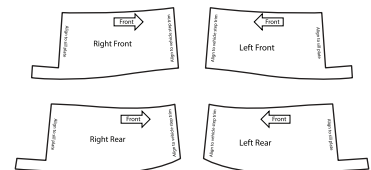

5. Templates (4)

TOOLS REQUIRED:



Soft lint-free
Microfiber Cloth

MEANING OF CHARACTERS:



Denotes warnings that may lead to serious physical injury or vehicle damage.



Denotes quality processes to be checked prior to moving to the next step.

Denotes safety equipment required to be used such as a mask, goggles, rubber gloves, and hearing protection.



Denotes cautions to be taken to avoid physical injury or electronic component damage.



Denotes specific tools that are necessary to complete the step.



Mask



Goggles



Denotes cautions to be taken to avoid vehicle and component damage.



Denotes instructional steps necessary to complete the process.



Rubber Gloves



Hearing Protection

DESCRIPTION
Side Sill Plates

ISSUE
00

DATE
5/7/25

SUBARU OF AMERICA

PAGE
1/5


PREPARATION - BEFORE INSTALLATION:

1. This product should be installed with proper installation tools.
2. Install this product while observing all warnings and precautions stated in this instruction booklet.
3. **VERY IMPORTANT: Thoroughly wash vehicle with Soap and Water.**
4. Parts storage should be flat at room temperature and in a clean dry place. **Care should be taken to avoid a dusty environment.**
5. The recommended adhesive surface temperature range is 60°-110°F (15°-43°C). If the vehicle surface temperature is below 60°F (15°C), heat the decal and the vehicle surface to a temperature of 80°F (27°C).


Notes to the Installer

1. Read the entire installation instructions prior to beginning the installation of the accessory.
2. Ensure that the vehicle is properly protected in the area that the accessory is to be installed.
3. To prevent vehicle damage, never place tools on top of painted surfaces, seats, dash pad, console or floor carpet / mat.
4. Always wear appropriate safety gear to include gloves and eye protection when required.

Left Front Door Sill

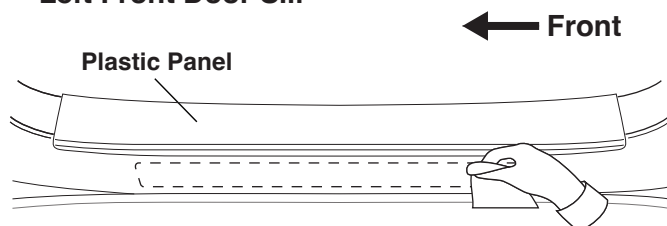

Left Front Door Sill

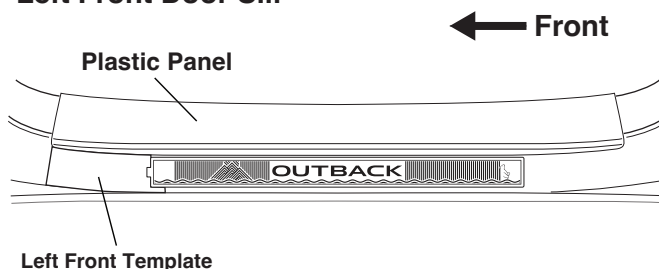

1 Alcohol

- Thoroughly wash vehicle with a soft lint-free cloth. Wipe front sill area where the sill plate will be installed with alcohol wipes. Allow the area to dry completely.


2 Dry Fit

- Place left front template on sill, aligning with outer edge of plastic panel. Dry-fit sill plate, aligning with template.
NOTE: Sill Plate should remain on flat surface only, not on radius.


Sill Plate

Adhesive side of Sill Plate

Liner

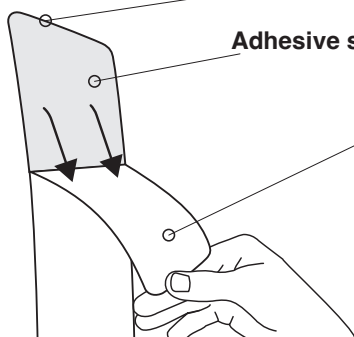

Left Front Door Sill






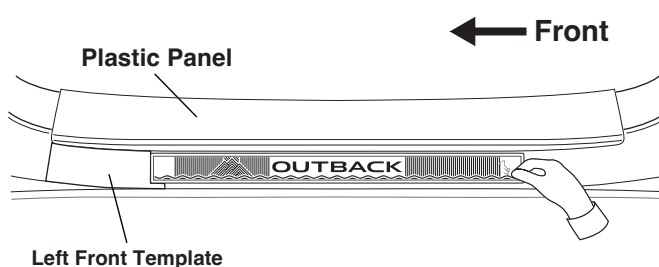


3 Separate Liner

- Remove liner from Sill Plate. After removal of part liner, to prevent contamination, limit touching adhesive side of Sill Plate by handling on the edges.

4 Sill Plate Alignment

- Start by aligning the edge of sill plate with the template as shown. Make sure the top edge of the sill plate is aligned with the plastic panel and lay into position.
NOTE: If mislocated, lift straight up and reposition into correct location.

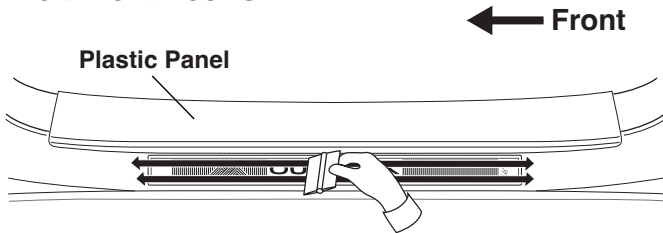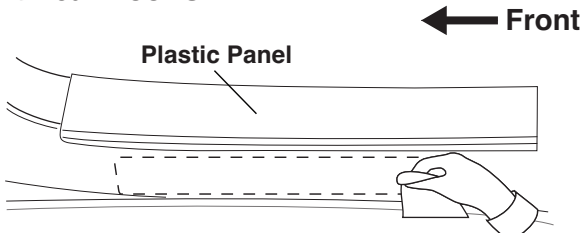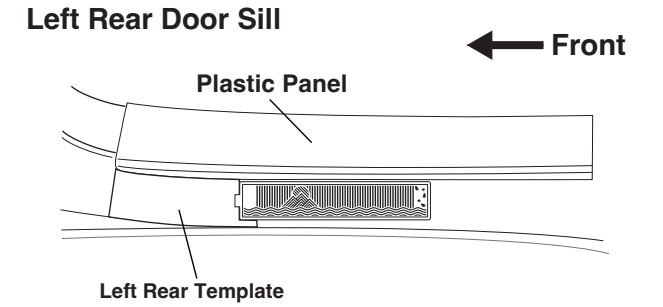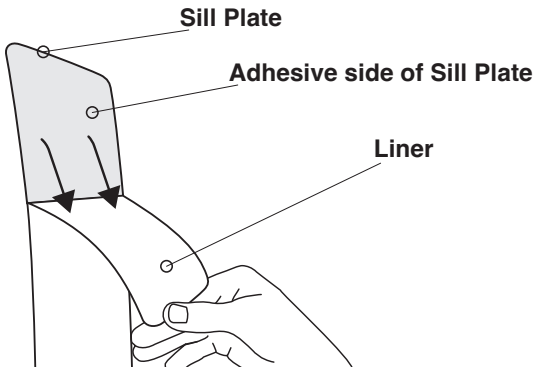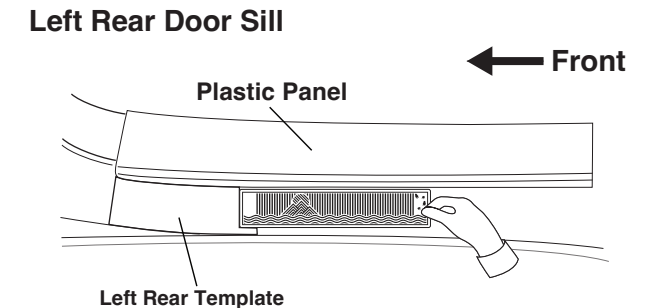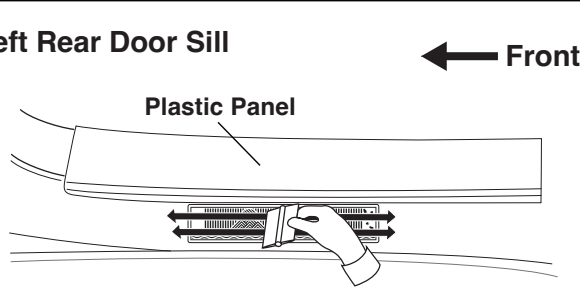Left Front Door Sill 		Left Rear Door Sill 		
5 Adhere To Surface  Remove template. Starting in the center, squeegee the top surface of the Sill Plate onto the surface of sill area as shown, using firm, overlapping squeegee strokes.		6 Alcohol  Thoroughly wash vehicle with a soft lint-free cloth. Wipe front sill area where the sill plate will be installed with alcohol wipes. Allow the area to dry completely.		
Left Rear Door Sill 				
7 Dry Fit  Place left rear template on sill, aligning with outer edge of plastic panel. Dry-fit sill plate, aligning with template. NOTE: Sill Plate should remain on flat surface only, not on radius.		8 Separate Liner  Remove liner from Sill Plate. After removal of part liner, to prevent contamination, limit touching adhesive side of Sill Plate by handling on the edges.		
Left Rear Door Sill 		(Repeat Steps 1-10 for right side of vehicle.) Left Rear Door Sill 		
9 Sill Plate Alignment  Start by aligning the edge of sill plate with the template as shown. Make sure the top edge of the sill plate is aligned with the plastic panel and lay into position. NOTE: If mislocated, lift straight up and reposition into correct location.		10 Adhere To Surface  Remove template. Starting in the center, squeegee the top surface of the Sill Plate onto the surface of sill area as shown, using firm, overlapping squeegee strokes.		
DESCRIPTION Side Sill Plates	ISSUE 00	DATE 5/7/25	SUBARU OF AMERICA	PAGE 3/5

Care and Cleaning


Items to be Checked		Results of the Check
	Wash side sill plates with warm soapy water as needed, (do not use other chemical based cleaners).	

Visual Check

Items to be Checked		Results of the Check
	Make sure all edges are firmly adhered.	

2026 SUBARU OUTBACK

FRONT & REAR SIDE SILL PLATE ALIGNMENT TEMPLATES

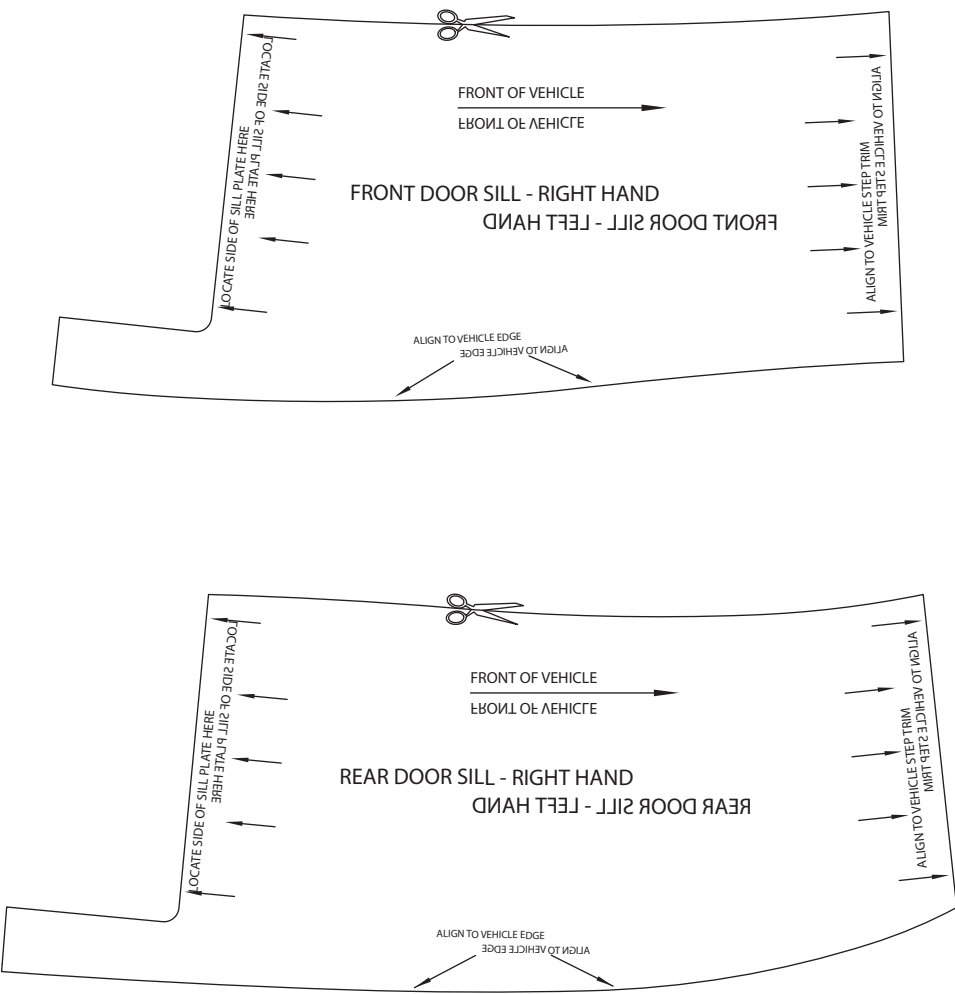

SPN0005867 ALIGNMENT TEMPLATE

DESCRIPTION Side Sill Plates	ISSUE 00	DATE 5/7/25	SUBARU OF AMERICA	PAGE 5/5
---------------------------------	-------------	----------------	-------------------	-------------

**SUBARU**

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

NUMÉRO DE PIÈCE : E101SAR000

DESCRIPTION:

Kit de seuils de porte Outback

CONTENU DE LA TROUSSE :


- | | | |
|---|--------------------------|----------------|
| 1. Plaque de seuil avant (2) | 3. Racloir | 5. Modèles (4) |
| 2. Plaque de seuil latérale arrière (2) | 4. Lingettes Alcoolisées | |



1. Plaque de seuil avant (2)




2. Plaque de seuil latérale arrière (2)



3. Racloir



4. Lingettes Alcoolisées

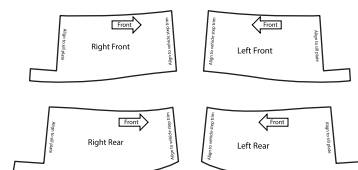

5. Modèles (4)

OUTILS REQUIS:



Linge en microfibre doux et non pelucheux

SIGNIFICATION DES SYMBOLES:



Indique les avertissements de possibilité de blessure grave ou de dommages au véhicule.



Indique les vérifications de qualité à effectuer avant de passer à la prochaine étape.

Indique l'équipement de sécurité requis et devant être utilisé, comme un masque, des lunettes de sécurité, des gants en caoutchouc et des dispositifs de protection antibruit.



Indique les précautions à prendre pour éviter les blessures ou les dommages aux composants électroniques.



Indique les outils nécessaires pour compléter une étape.



Masque



Lunettes de sécurité



Indique les précautions à prendre pour éviter les dommages au véhicule et aux composants.



Indique la marche à suivre pour compléter le processus.



Gants en caoutchouc



Dispositif de protection antibruit


PRÉPARATION – AVANT L'INSTALLATION:

1. Ce produit doit être installé avec les outils d'installation adéquats.
2. Installez ce produit tout en respectant toutes les mises en garde et précautions signalées dans ce livret d'instructions.
3. **TRÈS IMPORTANT : Bien laver le véhicule avec du savon et de l'eau.**
4. Les pièces doivent être entreposées à plat et à température ambiante dans un endroit propre et sec. **Il faut veiller à éviter tout environnement poussiéreux.**
5. La plage de température de surface recommandée pour l'adhésif est de 60 °F à 110 °F (15 °C à 43 °C). Si la température de la surface du véhicule est inférieure à 60 °F (15 °C), réchauffez l'autocollant ainsi que la surface du véhicule jusqu'à atteindre une température de 80 °F (27 °C).


Remarques à l'intention de l'installateur

1. Lisez l'ensemble des instructions d'installation avant de commencer l'installation de l'accessoire.
2. Assurez-vous que la zone du véhicule est bien protégée là où l'accessoire doit être installé.
3. Pour éviter tout dommage au véhicule, ne jamais poser d'outils sur les surfaces peintes, les sièges, le dessus du tableau de bord, la console ou les tapis de sol.
4. Portez toujours les équipements de protection appropriés, y compris des gants et des lunettes de protection pour les yeux au besoin.

Seuil de porte avant gauche

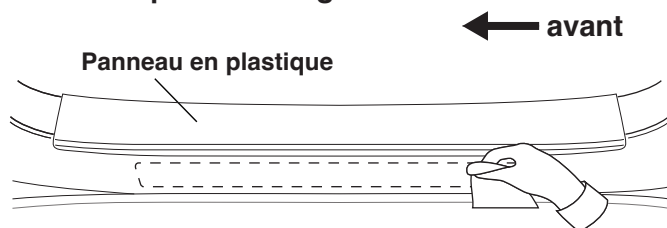

Seuil de porte avant gauche

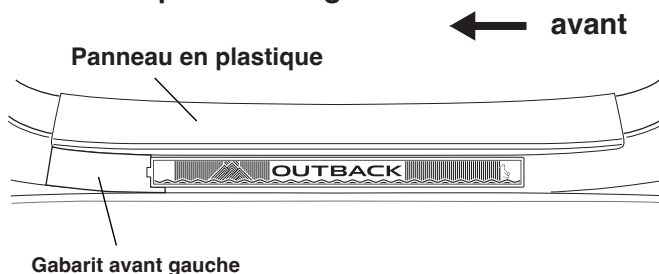

1 Alcool

-  Lavez soigneusement le véhicule à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux. Essuyez la zone du seuil avant — là où la plaque de seuil sera installée — avec des lingettes imbibées d'alcool. Laissez la zone sécher complètement.


2 Ajustement à sec

-  Positionnez le gabarit avant gauche sur le seuil, en l'alignant sur le bord extérieur du panneau en plastique. Présentez la plaque de seuil à blanc, en l'alignant sur le gabarit.
REMARQUE : La plaque de seuil doit reposer uniquement sur la surface plane, et non sur la partie arrondie.


Sablière basse

Côté adhésif de la plaque de seuil

Doublure

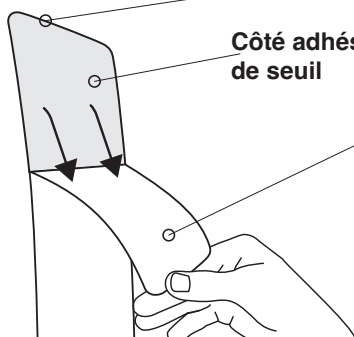

Seuil de porte avant gauche






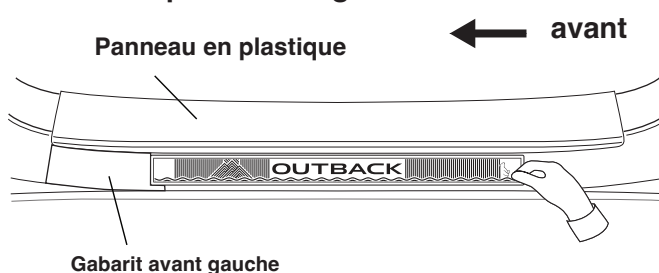


3 Doublure séparée

-  Retirez le film protecteur de la plaque de seuil. Une fois le film retiré, afin d'éviter toute contamination, limitez tout contact avec la face adhésive de la plaque de seuil en la manipulant par les bords.

4 Alignement de la sole

-  Commencez par aligner le bord de la semelle avec le gabarit, comme indiqué. Assurez-vous que le bord supérieur de la semelle est aligné avec le panneau en plastique, puis mettez-la en place.
REMARQUE : En cas de mauvais positionnement, soulevez la pièce verticalement et replacez-la à l'emplacement correct.

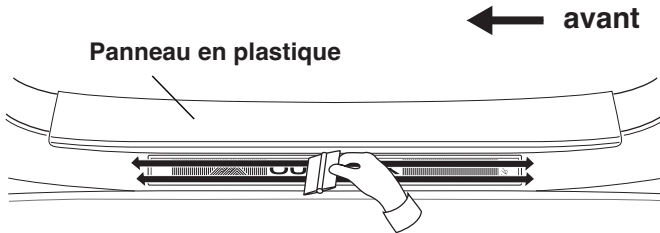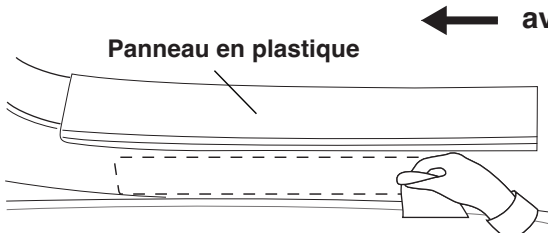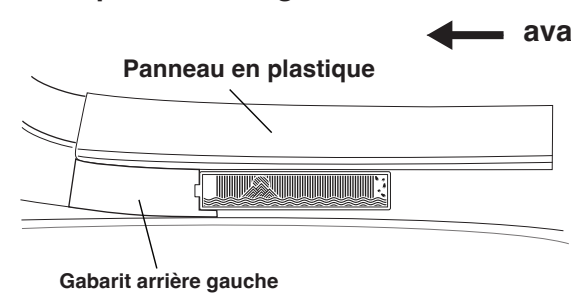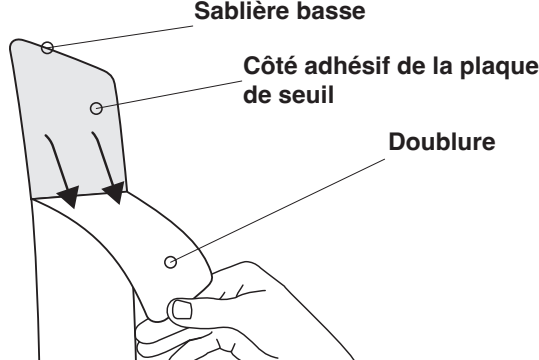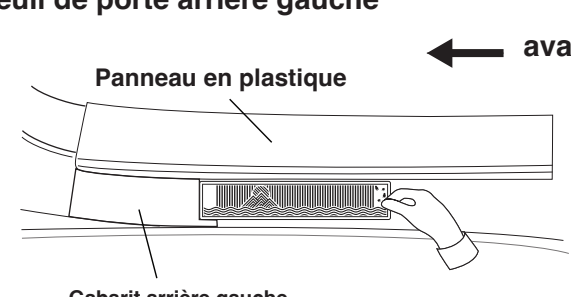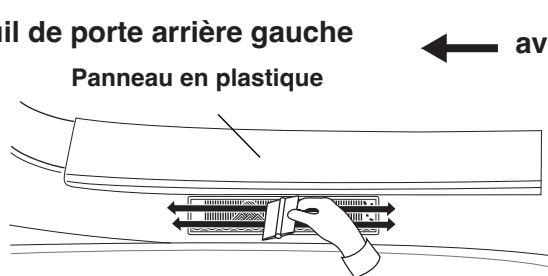Seuil de porte avant gauche 		Seuil de porte arrière gauche 		
5 Adhérer à la surface  Retirez le gabarit. En partant du centre, marouflez la face supérieure de la plaque d'appui sur la surface de l'assise, comme indiqué, en effectuant des mouvements fermes et superposés à l'aide d'une raclette.		6 Alcool  Lavez soigneusement le véhicule à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux. Essuyez la zone du seuil avant — là où la plaque de seuil sera installée — avec des lingettes imbibées d'alcool. Laissez la zone sécher complètement.		
Seuil de porte arrière gauche 				
7 Ajustement à sec  Positionnez le gabarit avant gauche sur le seuil, en l'alignant sur le bord extérieur du panneau en plastique. Présentez la plaque de seuil à blanc, en l'alignant sur le gabarit. REMARQUE : La plaque de seuil doit reposer uniquement sur la surface plane, et non sur la partie arrondie.		8 Doublure séparée  Retirez le film protecteur de la plaque de seuil. Une fois le film retiré, afin d'éviter toute contamination, limitez tout contact avec la face adhésive de la plaque de seuil en la manipulant par les bords.		
Seuil de porte arrière gauche 		(Répétez les étapes 1 à 10 pour le côté droit du véhicule.) Seuil de porte arrière gauche 		
9 Alignement de la sole  Commencez par aligner le bord de la semelle avec le gabarit, comme indiqué. Assurez-vous que le bord supérieur de la semelle est aligné avec le panneau en plastique, puis mettez-la en place. REMARQUE : En cas de mauvais positionnement, soulevez la pièce verticalement et replacez-la à l'emplacement correct.		10 Adhérer à la surface  Retirez le gabarit. En partant du centre, marouflez la face supérieure de la plaque d'appui sur la surface de l'assise, comme indiqué, en effectuant des mouvements fermes et superposés à l'aide d'une raclette.		
DESCRIPTION Side Sill Plates	ISSUE 00	DATE 5/7/25	SUBARU OF AMERICA	PAGE 3/5

Nettoyage Et Entretien



Éléments à vérifier		Résultats de la vérification
	Lavez les seuils de porte à l'eau tiède savonneuse, selon les besoins (n'utilisez pas d'autres nettoyants à base de produits chimiques).	

Vérification Visuelle


Éléments à vérifier		Résultats de la vérification
	Assurez-vous que tous les bords adhèrent fermement.	

2026 SUBARU OUTBACK

GABARITS D'ALIGNEMENT POUR PLAQUES DE SEUIL LATÉRALES AVANT ET ARRIÈRE

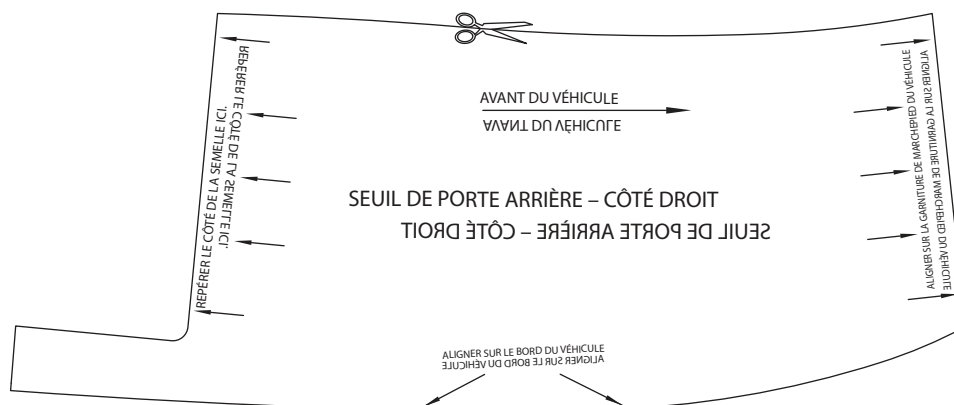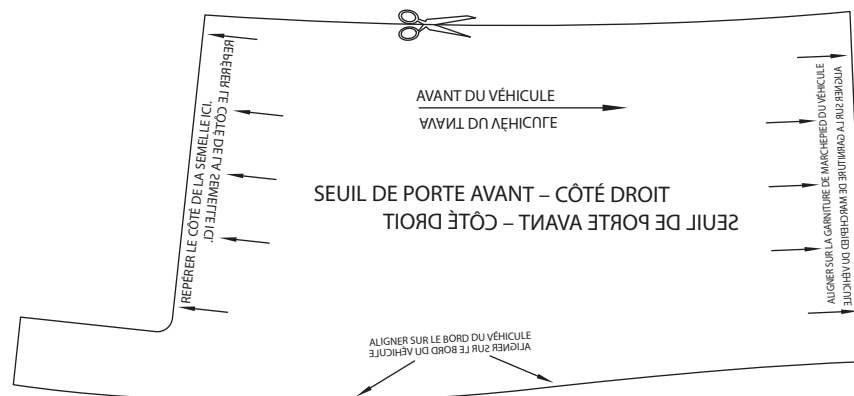

VÉRIFIER L'ÉCHELLE AVANT L'INSTALLATION

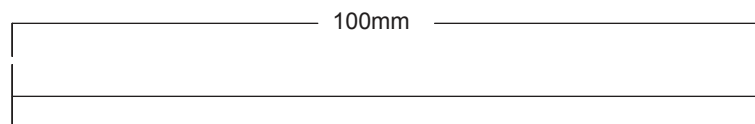

SPN0005867

GABARIT D'ALIGNEMENT

DESCRIPTION
Side Sill Plates

ISSUE
00

DATE
5/7/25

SUBARU OF AMERICA

PAGE
5/5