




INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER: J501SXC150
NUMÉRO DE PIÈCE : J501SXC150


DESCRIPTION: SEAT BACK PROTECTOR
DESCRIPTION : PROTECTEUR DE DOSSIER DE SIÈGE

A

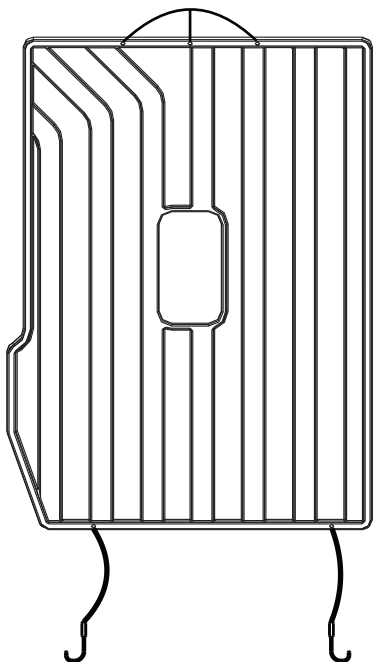

Driver Side Seat Back Protector
Protecteur de dossier de siège côté conducteur

B

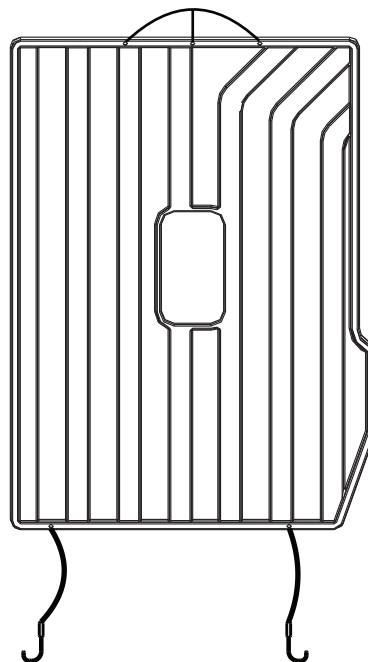

Passenger Side Seat Back Protector
Protecteur de dossier de siège côté passager

MEANING OF CHARACTERS:

SIGNIFICATION DES SYMBOLES :



: Fold down/up
: Replier/Déplier



: Move
: Déplacer




: Focus
: Gros plan

1

Remove the 2nd row seat headrests.


Retirez les appuie-tête de siège de la 2^e rangée.

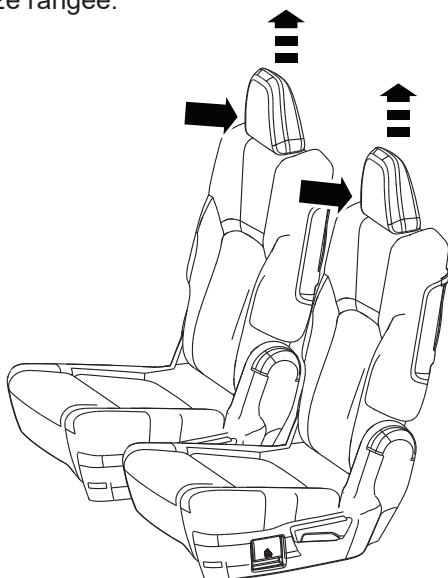

2

Collapse the 2nd row seat to fold flat position.
(See owner's manual for details)


Rabattez à plat le siège de 2^e rangée.
(consulter le manuel du propriétaire pour de plus amples détails)

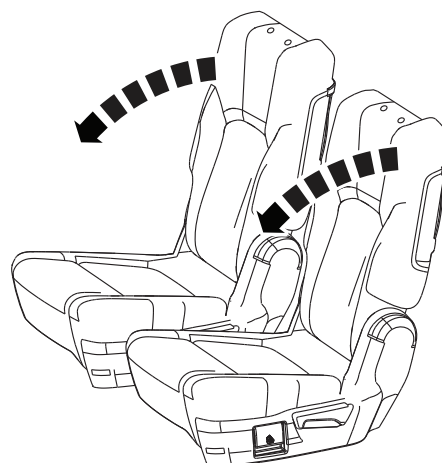

3

Hold top and bottom of seat back protector (preventing the Velcro® strips from adhering to the vehicle seat back fabric) while placing seat back protector into position. Ensure seat back protector cut-out is positioned to child restraint openings.

Tenez le haut et le bas du protecteur de dossier de siège (en empêchant les bandes Velcro® d'adhérer au tissu du dossier du siège) tout en plaçant ce protecteur en position. Vérifiez que la position des découpes du protecteur de dossier de siège correspond aux ouvertures de dispositif de retenue pour enfant.

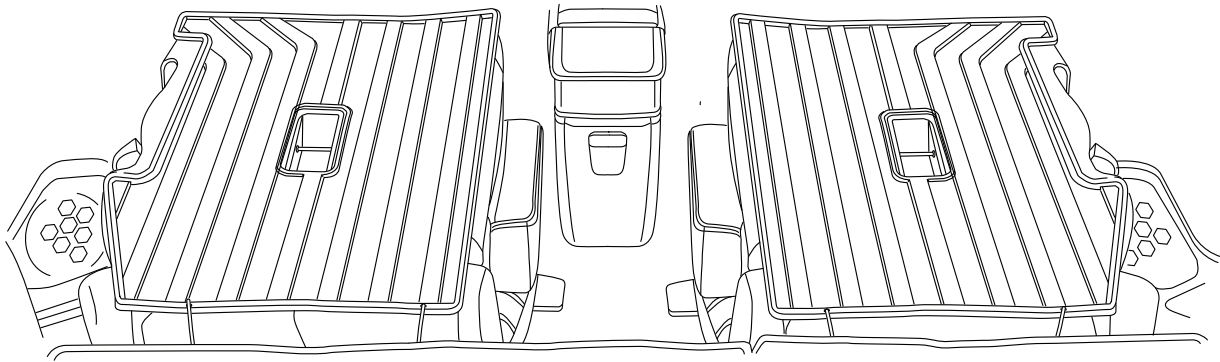
**4**

Apply pressure to all velcro® locations.



Appliquez une pression sur tous les emplacements de bande Velcro®.

Velcro Locations on back of each part.

Emplacements des bandes Velcro au dos de chaque pièce.

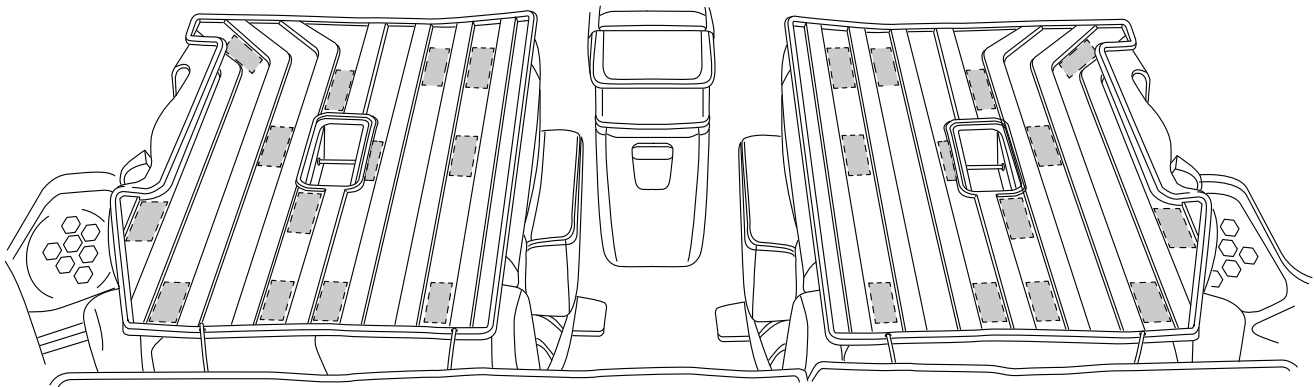


5

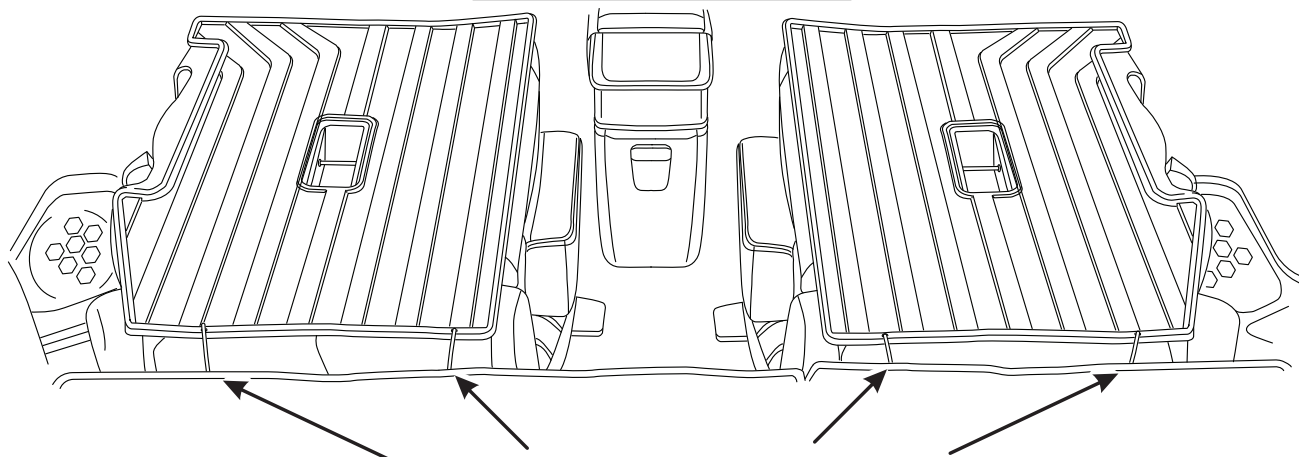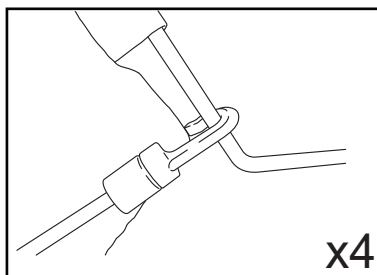

6

Lift 2nd row seat back to vertical position and engage latch.

Relevez le dossier de siège de 2ème rangée en position verticale et engagez le loquet.

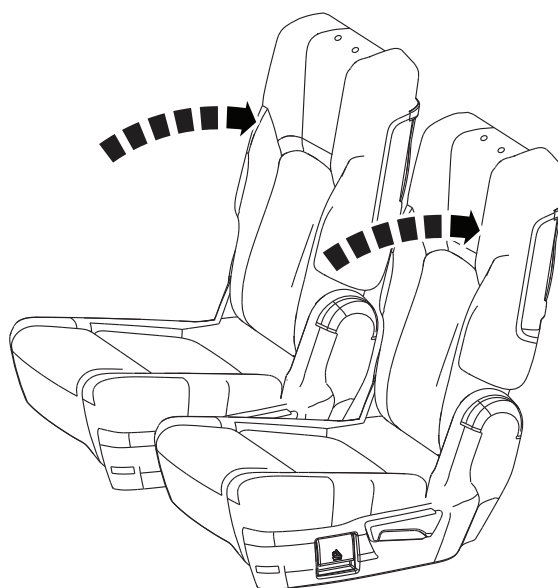

7

Re-install headrests, with bungees around headrest post lower trim pieces.

Réinstallez les appuie-tête, avec des élastiques autour des garnitures inférieures de leurs montants.

Ensure correct orientation and position of the bungee components.

Vérifiez l'orientation et la position correctes des composants élastiques.

